


▶ トリップ表示ハンドル

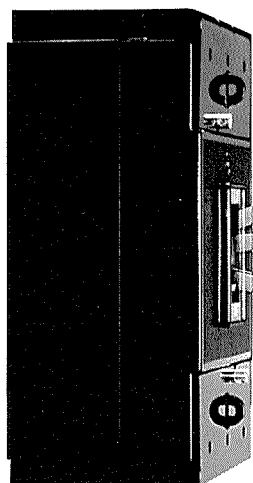

ハンドルに、トリップ(自動しゃ断)表示の白線マークを入れていますので、過電流・短絡による自動しゃ断と、手動によるしゃ断との区別が一目で判別できます。(100AF以上の器種)

① ON

ハンドルが「ON」に投入されている時は、ハンドルの白線マークが出ています。

② 自動しゃ断(トリップ)

過負荷・短絡による自動しゃ断の場合、ハンドルは「ON」と「OFF」の中間で停止し、白線マークが隠れます。

③ 手動しゃ断


手動でしゃ断した場合、ハンドルは「OFF」まで落ちます。

④ 自動しゃ断(トリップ)からの再投入

トリップ状態から「ON」に再投入する場合は、1度ハンドルを「OFF」にしてください。


▶ 端子構造

ソルダーレス端子方式

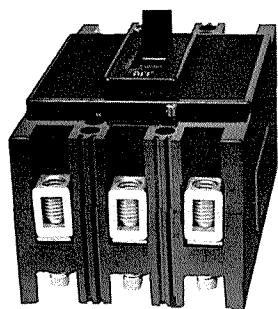

▶ 締付トルク欄を参照のうえ、適正な締付トルクで締付けてください。


圧着端子方式

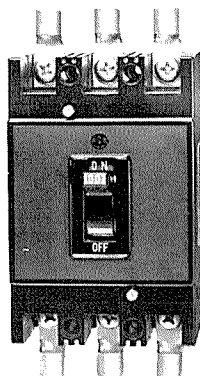

バー端子方式




線押え方式

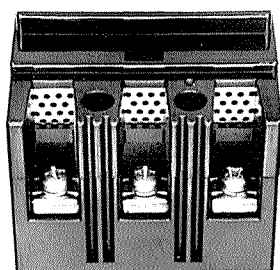


裏面スタッド方式

● バースタッド

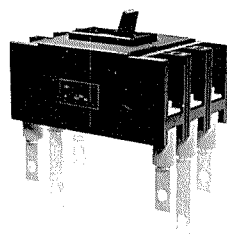

● 丸スタッド

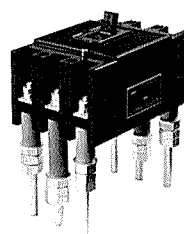

▶ バースタッドの取付方向により、A方式とB方式がありますので、ご指定ください。(外形寸法の欄を参照)