


受注品について


●ハンドルロック

ハンドルキャップ式		施錠式	
〈Aタイプ〉 ¥100 該当機種 ●JB-1Q ●JB-32Q	〈Bタイプ〉 ¥100 該当機種 ●SE-51 ●SE-52 ●SE-53 ●SE-102 ●SE-103		

●外部操作ハンドル


<1.注文方法>

外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、次の順序で品番を決定してご注文ください。

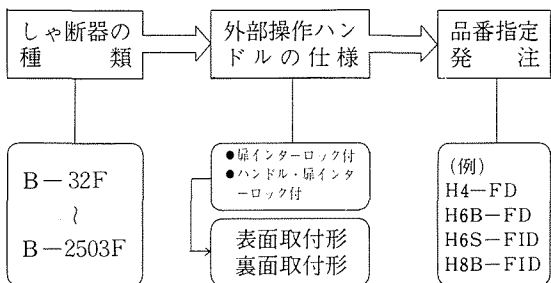


品番は、この表により決定して下さい。					
配線用しゃ断器	外 部 操 作 ハ ン ド ル				備 考
	扉インターロック付		ハンドル・扉インターロック付		
	表面取付形	裏面取付形	表面取付形	裏面取付形	
B-32F, B-33F	HOS-FD	HOSB-FD	HOS-F1D	HOSB-F1D	● S 記号のある品番は短いハンドルタイプです。 ● 扉インターロック解錠装置付の場合は各品番ともDがDOになります。 (HOS , H 8タイプは、扉インターロック解錠装置付は製作できません)
B-52F, B-53F, B-54F B-52FK, B-53FK, B-54FK B-103FK, B-104FK	H1-FD	H1B-FD	H1-F1D	H1B-F1D	
B-102F, B-103F B-222F, B-223F, B-224F	H3-FD	H3B-FD	H3-F1D	H3B-F1D	
B-102, B-103 B-122C, B-123C B-222C, B-223C B-252, B-253 B-402C, B-403C	H4-FD	H4B-FD	H4-F1D	H4B-F1D	
B-402H, B-403H B-402F, B-403F, B-404F B-602H, B-603H B-602F, B-603F B-802F, B-803F, B-804F B-1002F, B-1003F, B-1004F B-1202F, B-1203F	H6-FD H6S-FD	H6B-FD H6SB-FD	H6-F1D H6S-F1D	H6B-F1D H6SB-F1D	
B-1402F, B-1403F B-1602F, B-1603F, B-1604F B-2002F, B-2003F, B-2004F B-2502F, B-2503F	H8-FD	H8B-FD	H8-F1D	H8B-F1D	


扉インターロック解錠装置の扉穿孔図と詳細図

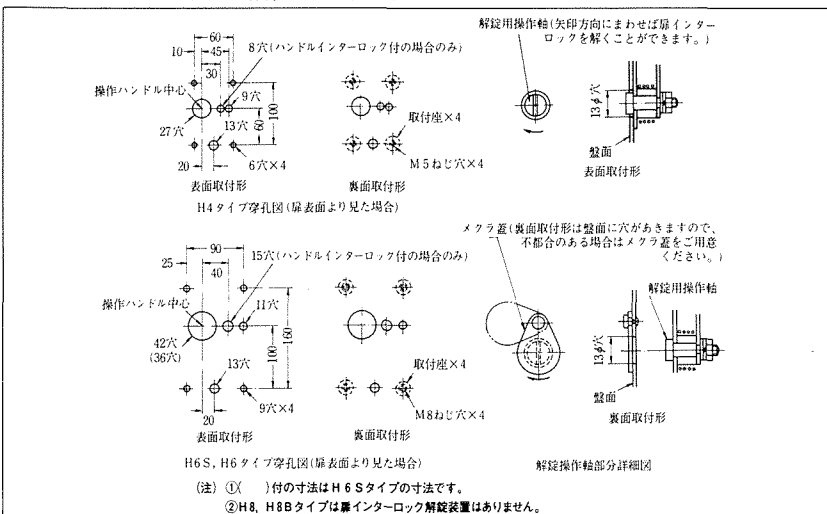

表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)

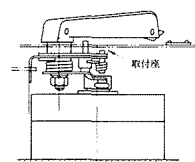

表面取付形

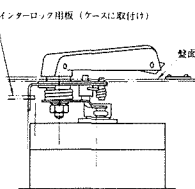

裏面取付形

扉の裏面に取付座を溶接し、外部操作ハンドルを扉の裏側から取付ける方法です。

扉に穿孔し、外部操作ハンドルを扉の表側から取付ける方法です。

<2.取付け>

(1) 穴あけ

寸法図により、外部操作ハンドルの型式に応じた穴あけを扉にします。

(2) 取付け

ハンドルにノックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。

ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。いちどに何台もの取付け作業を行なうような場合、ハンドルと軸は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特にご注意願います。

(3) 指示銘板の取付け

指示銘板の上下寸法の位置決めは合わせ作業で行ないます。(横寸法はそれぞれの寸法を参照願います)「ON」「OFF」操作し、そのときのハンドル位置に合わせて取付け願います。

(4) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SB タイプの場合には添付のキャップをしゃ断器のハンドルにはめこんで下さい。

