



● ハンドルロック

●外部操作ハンドル


外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、
次の順序で品番を決定してご注文ください。

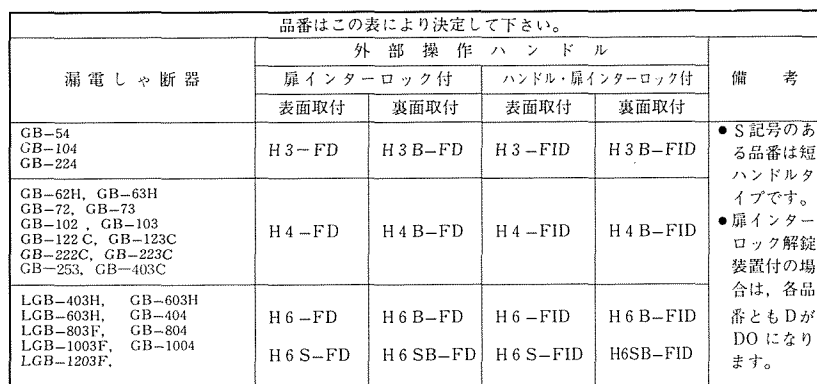

表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)



裏面取付形



表面取付形

(1) 穴あけ

カタログの寸法図によりフレーム、型式に応じた穴あけを扉にします。

(2) 取付け

ハンドルにノックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。



ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。
いちどに何台もの取付け作業を行うような場合、ハンドルと軸
は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特に注意願います。

(3) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合は添付のキャップをしゃ

断器のハンドルにはめこんで下さい。

このテーパーピンを抜き、ハンドル
をはずしてから装置を扉に取付けま
す。取付後はテーパーピンを再ノッ
クして下さい

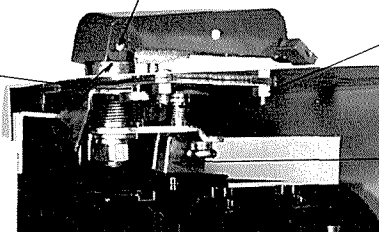

H6, H6B, H6S,
H6SBタイプの場合
はしゃ断器にキャ
ップをはめて下さい。