

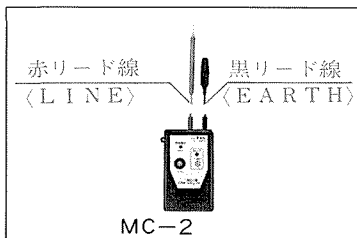


●測定方法 MC-1A・MC-2

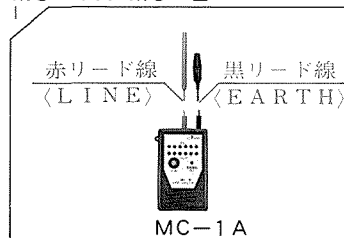


LINE端子に赤リード線、
EARTH端子に黒リード線を
接続してください。

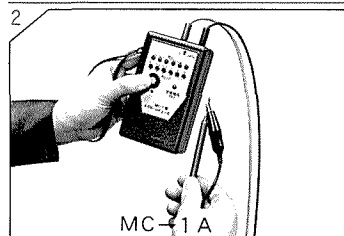


電池の消耗状態のテスト

●〈MC-1A〉
リード線をショートさせて、試
験ボタンを押してください。電
圧表示の発光ダイオードが発
光すれば電池は消耗しておりま
せん。

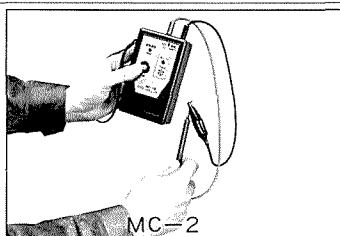


●〈MC-2〉
リード線をショートさせて、
試験ボタンを押してください。
電圧表示の発光ダイオードが
発光しブザーが鳴れば電池は消
耗しておりません。

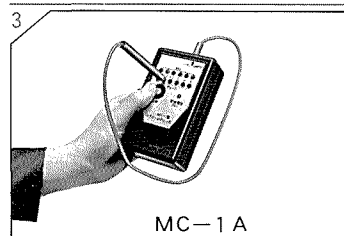

チェッカの動作機能テスト

●〈MC-1A〉
LINE端子からの赤色テスト
棒をチェック穴に順次差し込み
ながら、試験ボタンを押してい
きます。各ポイントの発光ダイ
オードが発光すれば機能は正常
です。

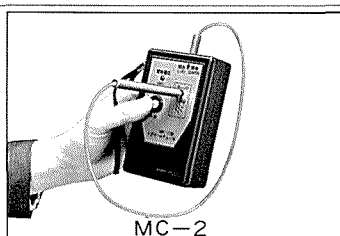


●〈MC-2〉
LINE端子からの赤色テス
タ棒をチェック穴に差し込ん
で試験ボタンを押します。ブ
ザーが鳴れば機能は正常です。




回路とアース間の絶縁抵抗測定


黒リード線(EARTH)をア
ース端子に赤リード線(LINE)
を回路に、接続して試験ボタ
ンを押してください。

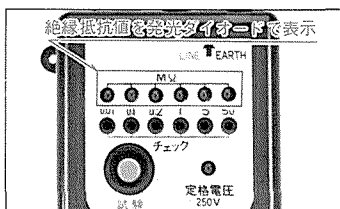

●〈MC-1A〉
発光ダイオードの発光したポ
イントが、その回路の絶縁抵
抗値です。

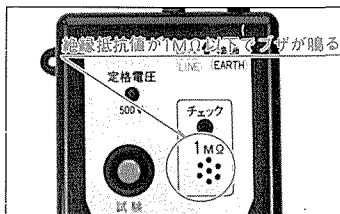


●〈MC-2〉
ブザーは測定値が1MΩ以下の
ときに鳴ります。

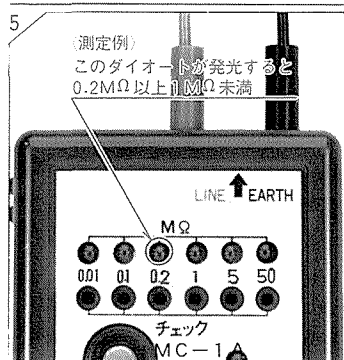


発光ダイオードでポイント表示
した絶縁抵抗値には幅がありま
すので下表のように判読してく
ださい。

チェッカのMΩ表示	測定値の範囲
50MΩ点燈	50MΩ以上
5MΩ点燈	5MΩ以上50MΩ未満
1MΩ点燈	1MΩ以上5MΩ未満
0.2MΩ点燈	0.2MΩ以上1MΩ未満
0.1MΩ点燈	0.1MΩ以上0.2MΩ未満
0.01MΩ点燈	0.01MΩ以上0.1MΩ未満
点燈せず	0.01MΩ未満

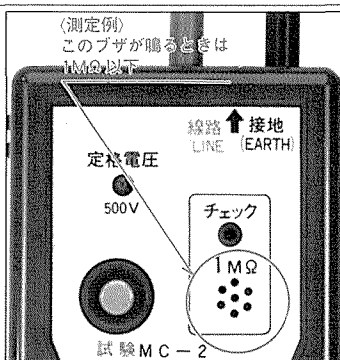

〈MC-2〉は、1MΩを測定ポ
イントに設定しています。

測定値の範囲	チェッカのブザー表示
1MΩ以下	鳴る
1MΩこえる	鳴らない

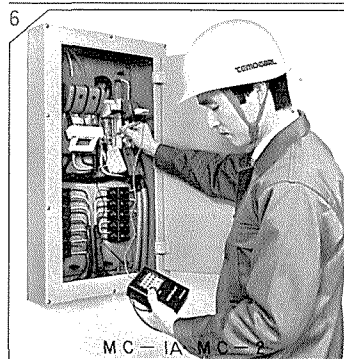

線間絶縁抵抗の測定

黒リード線(EARTH)、赤リ
ード線(LINE)を測定する回
路の線間に接続して、試験ボタ
ンを押してください。