



絶縁抵抗の測定

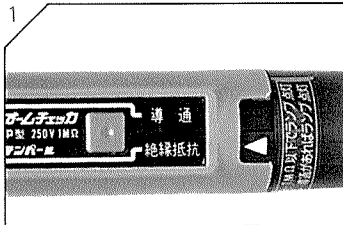

機能切替スイッチを〈絶縁抵抗〉にセッします。

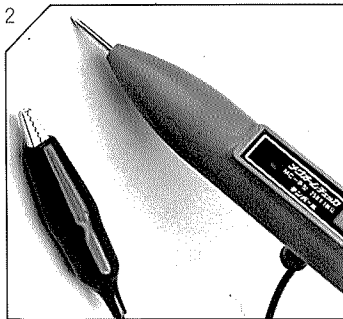


- 回路とアース間の測定
リード線と、MC-Pの先端金属部を、回路とアース端子に接続します。
- 線間の測定
リード線と、MC-Pの先端金属部を、回路線間に接続します。




テストボタンを押してください。発光ダイオードが発光すれば1 MΩ以下、発光しない場合は1 MΩを超える絶縁抵抗値があります。


導通のチェック

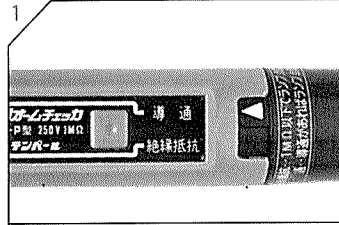

機能切替スイッチを〈導通〉にセッします。

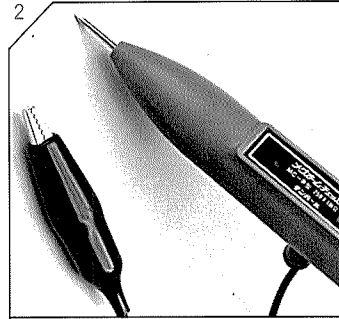


リード線と、MC-Pの先端金属部を、回路に接続します。

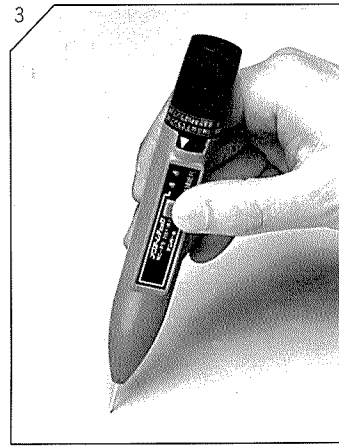

テストボタンを押してください。発光ダイオードが発光すれば、導通があります。


●電池の交換

MC-1A・MC-2

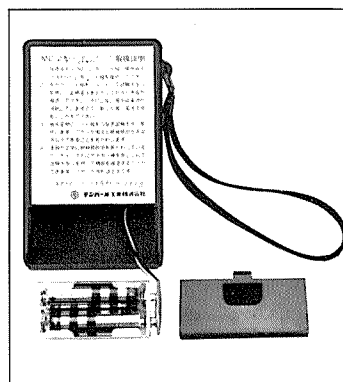

リード線をショートさせて、試験ボタンを押しても電圧表示ランプが点灯しない場合は、裏蓋をはずして電池ホルダーを出し、単三電池4本を交換してください。

MC-P

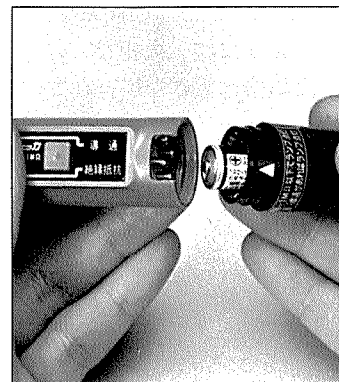

機能切替スイッチは、電池ケースの蓋を兼ねていますので、この部分をひねって蓋をはずし、単5電池1本を交換してください。