


負荷側 停電警報器〈単相用〉


外形寸法P 202参照

■S-5型(警報ブザ用電源を回路電源から取る方法) ⑬本器は、保護用ブレーカ“負荷側”の停電警報器ですから電源側停電の場合は作動しません。


●本器は、警報ブザ電源を回路電源から取っていますので電池は必要ありません。

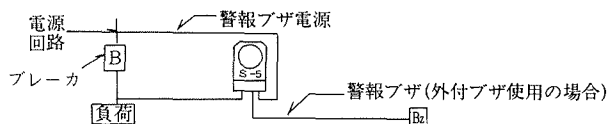

●外付警報ブザをご使用の場合は、検知器部との離隔距離は300m位までが適当です。



●警報ブザを一時停止させる場合は“ブザ停止ボタン”を押してください。ブザは停電回復と同時に自動的にリセットします。




取付場所	屋 内 用
型 式	S-5
定格電圧	100・200V
周 波 数	50Hz・60Hz共用
消費電力	100V 0.3W以下 200V 0.8W以下
内装ブザ	音量70ホーン
外付ブザ	音量70ホーン (注)外付ブザは、必ず当社製品をお使いください。
定価(円)	別途ご相談ください。

動作電源が100Vの場合〈単相の場合・単三の場合〉

配 線

1. 保護用ブレーカの負荷側から検知器端子“負荷側”のL₀-L₁(100V)端子に接続。
2. 保護用ブレーカの電源側から検知器端子“電源側”のS₀-S₁(100V)端子に接続。
3. 外付用ブザを必要とされる場合は検知器端子“外付ブザ”のB₀-S₁に接続。

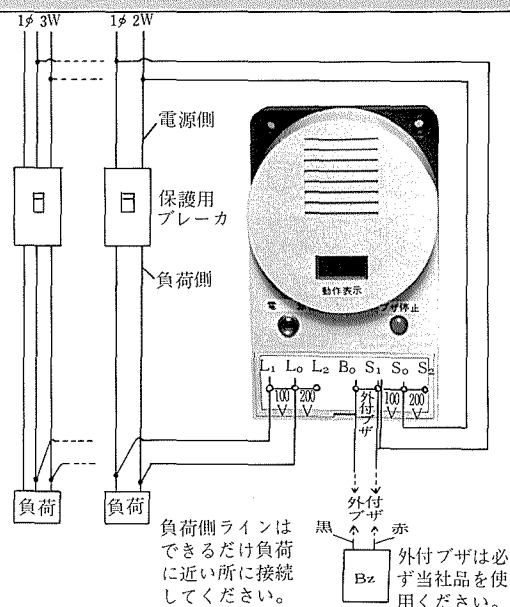


負荷側ラインはできるだけ負荷に近い所に接続してください。
外付ブザは必ず当社品を使用してください。

動作電源が200Vの場合〈単相の場合・三相の場合〉

配 線

1. 保護用ブレーカの負荷側から検知器端子“負荷側”のL₀-L₂(200V)端子に接続。
2. 保護用ブレーカの電源側から検知器端子“電源側”のS₀-S₂(200V)端子に接続。
3. 外付ブザを必要とされる場合は、検知器端子“外付ブザ”B₀-S₁に接続。

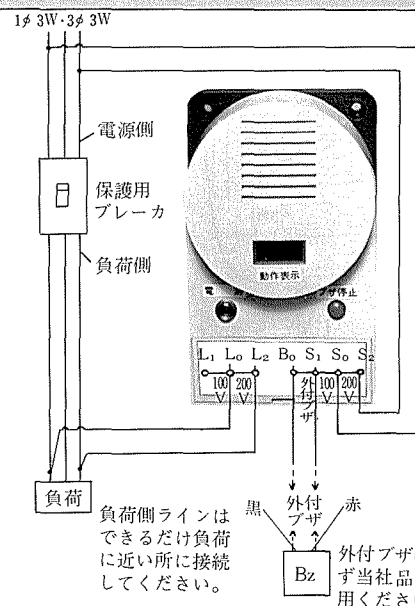

負荷側ラインはできるだけ負荷に近い所に接続してください。
外付ブザは必ず当社品を使用してください。

計測・警報・検知器