
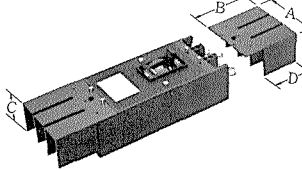


受注仕様品について

● ハンドルロック

ハンドルキャップ式	施錠式
A形 該当機種 ●GB-1E ●GB-2C ●GB-3-1C ●GT-1C ●GT-2C ●GT-31C ●GT-3 ●GTU-3-1 ●GBU-3-1	


● 端子カバー

該 当 器 種 	寸 法 (mm)				
	A	B	C	D	厚さ
GB-403C	150	145	83	93	3
GB-603H, LGB-403H, LGB-603H LGB-803F, LGB-1003F, LGB-1203F	210	154	98	129	3

● 外部操作ハンドル


< 1.注文方法>

外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、次の順序で品番を決定してご注文ください。

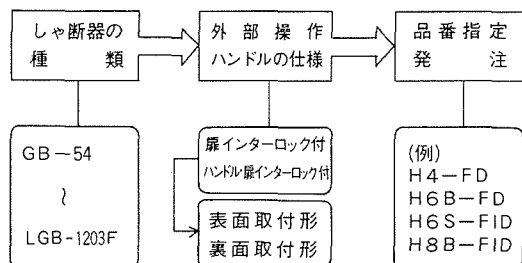


品番はこの表により決定して下さい。					
漏 電 し ゃ 断 器	外 部 操 作 ハ ン ド ル				備 考
	扉インターロック付		ハンドル・扉インターロック付		
	表面取付	裏面取付	表面取付	裏面取付	
GB-54 GB-104 GB-224	H 3-FD	H 3 B-FD	H 3-FID	H 3 B-FID	● S 記号のある品番は短ハンドルタイプです。 ● 扉インターロック解錠装置付の場合は、各品番ともDがDOになります。
GB-62H, GB-63H GB-72, GB-73 GB-102, GB-103 GB-122 C, GB-123C GB-222C, GB-223C GB-253, GB-403C	H 4-FD	H 4 B-FD	H 4-FID	H 4 B-FID	
LGB-403H, GB-603H LGB-603H, GB-404 LGB-803F, GB-804 LGB-1003F, GB-1004 LGB-1203F,	H 6-FD H 6 S-FD	H 6 B-FD H 6 SB-FD	H 6-FID H 6 S-FID	H 6 B-FID H6SB-FID	

扉インターロック解錠装置の扉穿孔図と詳細図

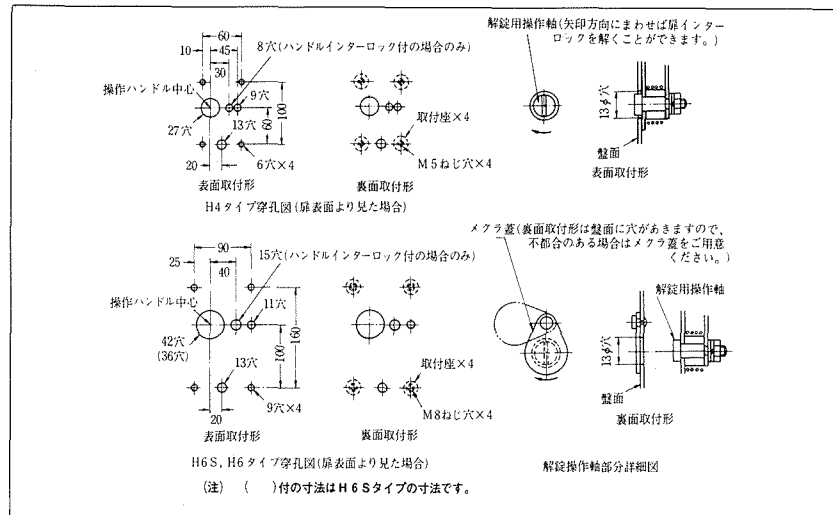


表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)

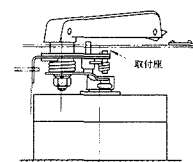

扉の裏面に取付座を溶接し、外部操作ハンドルを扉の裏側から取付ける方法です。

裏面取付形

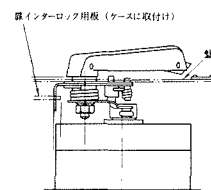

扉に穿孔し、外部操作ハンドルを扉の表側から取り付ける方法です。

表面取付形

< 2.取 付 け>

(1) 穴あけ

カタログの寸法図によりフレーム、型式に応じた穴あけを扉にします。

(2) 取付け

ハンドルにノックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。

ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。いちどに何台もの取付け作業を行うような場合、ハンドルと軸は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特に注意願います。


(3) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合は添付のキャップをしゃ

断器のハンドルにはめこんで下さい。

このテーパーピンを抜き、ハンドルをはずしてから装置を扉に取付けます。取付後はテーパーピンを再ノックして下さい

合わせ番号は、この面に刻印してあります。ハンドルと軸は同じ番号のものをはめ合わせて下さい。

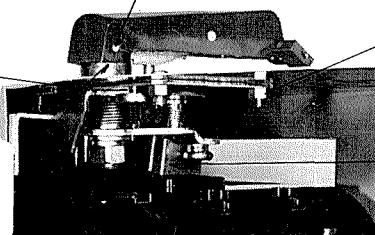

取付用ねじ

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合はしゃ断器にキャップをはめて下さい。