




## LTS型 テスタ付属電源装置の使用法

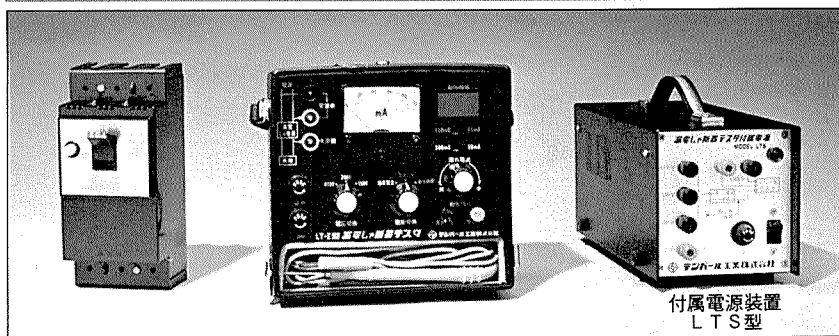


LTS型テスタ付属電源装置は、試験する漏電しゃ断器が活線状態になく単体状態の場合に、試験品とテストに、定格電圧100V、200V、415Vの試験用電源を供給する装置です。

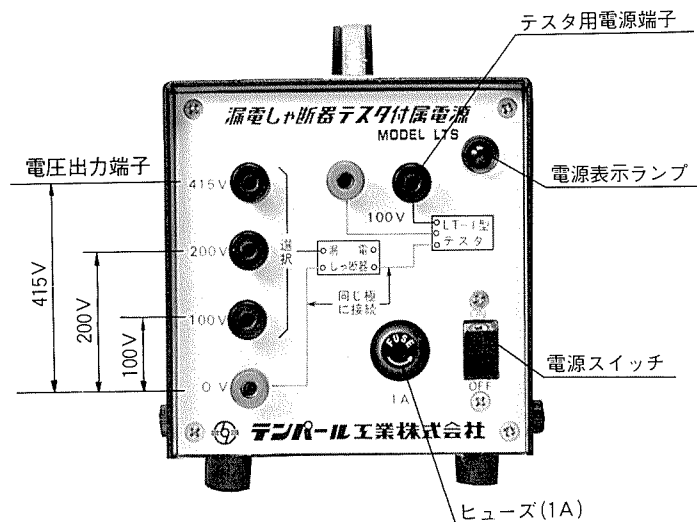


| 型 式         | LTS                   |
|-------------|-----------------------|
| 電 源 (V)     | AC100                 |
| 周 波 数 (Hz)  | 50/60共用               |
| 出 力 電 圧 (V) | AC100, 200, 415(端子切替) |
| 容 量 (VA)    | 100                   |
| 寸 法 (mm)    | H110×W110×D230        |
| 定 価 (円)     | 51,500                |

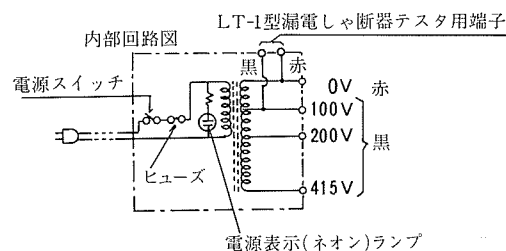


## LTSの結線方法

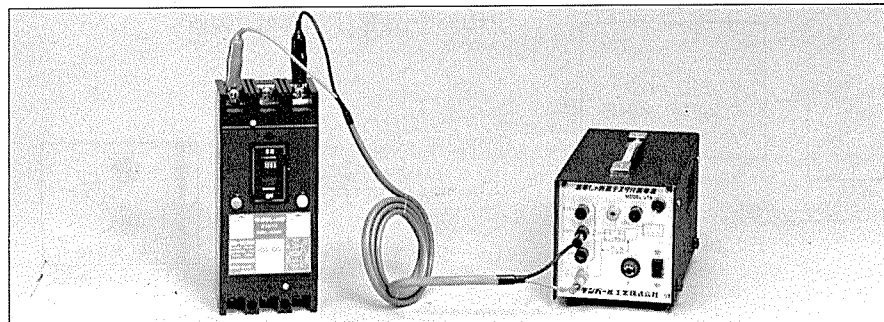


1. 〈LTSと試験品との結線〉  
付属のリード線を使い、漏電しゃ断器の定格電圧に該当する電圧をLTSの「電圧出力端子」から選択し、漏電しゃ断器の電源側端子に結線します。  
この場合、漏電しゃ断器が3P(単三、三相用)の場合には左右両極にリード線を結線してください。

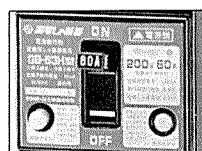


200V用漏電しゃ断器の場合

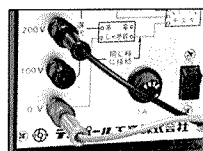


電圧出力端子200Vを選択

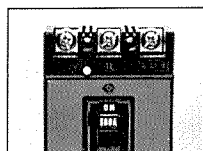

漏電しゃ断器の電源側端子にリード線を結線

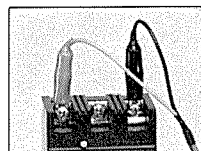

3Pの場合には、左右両端子極に結線

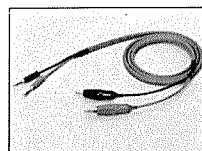

付属リード線