




受注仕様品について

● ハンドルロック

ハンドルキャップ式		施錠式
 該当器種 ●JB-1Q ●JB-32Q ¥120	 該当器種 ●SE-51 ●SE-52 ●SE-53 ●SE-102 ●SE-103 ●B-33E ●B-52E ●B-53E ¥120	

● 端子カバー

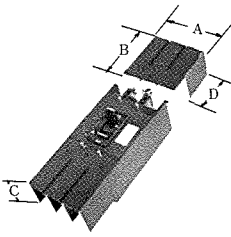


適用器種	A	B	C	D	厚さ
B-32F	52	48	59.5	28	3
B-33F	75	48	59.5	28	3
B-52FA, B-102FA	65	56	77.5	36	3
B-53FA, B-103FA	90	56	77.5	36	3
B-52FK	70	56.5	86	36	3
B-53FK, B-103FK	105	56.5	86	36	3
B-222FA, B-223FA	110	76	98	50	3
B-402C, B-403C	150	145	83	95	3
B-602H, B-603H, B-402F, B-403F, B-602F, B-603F, B-802FA, B-803FA, B-1002F, B-1003F	210	154	98	129	3
B-1202FA, B-1203FA※	210	159	145	130	3

※電源側のみ

● 外部操作ハンドル


<1. 注文方法>

外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、次の順序で品番を決定してご注文ください。

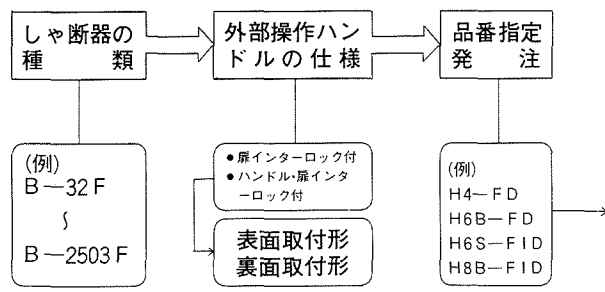


品番はこの表により決定して下さい					
配線用しゃ断器	外部操作ハンドル				備 考
	扉インターロック付		ハンドル・扉インターロック付		
	表面取付形	裏面取付形	表面取付形	裏面取付形	
B-32F, B-33F	HOS-FD	HOSB-FD	HOS-FID	HOSB-FID	●S記号のある品番は、短いハンドルタイプです。 ●扉インターロック解錠装置付の場合は、各品番ともDがD0になります。(H0S, H8タイプは、扉インターロック解錠装置付は製作できません。)
B-52FA, B-53FA B-52FK, B-53FK, B-54FK B-103FK, B-104FK B-102FA, B-103FA	H1-FD	H1B-FD	H1-FID	H1B-FID	
B-222FA, B-223FA, B-224F	H3-FD	H3B-FD	H3-FID	H3B-FID	
B-122C, B-123C B-222C, B-223C B-252, B-253 B-402C, B-403C B-102E, B-103E	H4-FD	H4B-FD	H4-FID	H4B-FID	
B-402F, B-403F B-602H, B-603H B-602F, B-603F B-802FA, B-803FA	H5A-FD	H5AB-FD	H5A-FID	H5AB-FID	
B-404F B-1002F, B-1003F, B-1004F	H6-FD H6S-FD	H6B-FD H6SB-FD	H6-FID H6S-FID	H6B-FID H6SB-FID	
B-1202FA, B-1203FA	H6A-FD	H6AB-FD	H6A-FID	H6AB-FID	
B-1602F, B-1603F, B-1604F B-2002F, B-2003F, B-2004F B-2502F, B-2503F	H8-FD	H8B-FD	H8-FID	H8B-FID	

扉インターロック解錠装置の扉穿孔図と詳細図

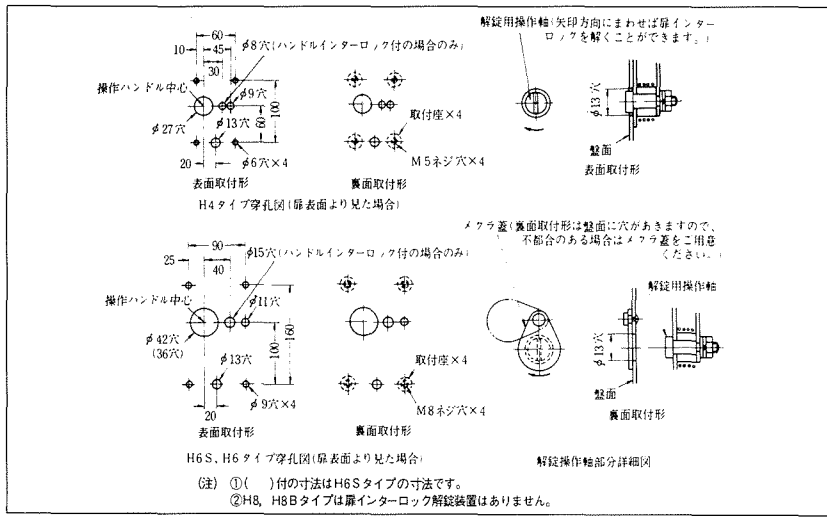

表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)

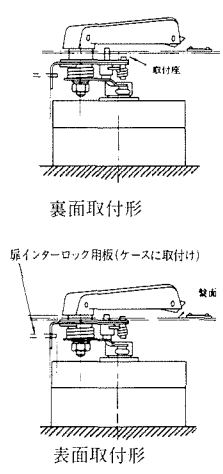

扉の裏面に取付座を溶接し、外部操作ハンドルを扉の裏側から取付ける方法です。

裏面取付形

扉インターロック用板(ケースに取付け)

扉に穿孔し、外部操作ハンドルを扉の表側から取り付ける方法です。

表面取付形

<2. 取 付 け>

(1) 穴あけ

寸法図により、外部操作ハンドルの型式に応じた穴あけを扉にします。

(2) 取付け

ハンドルにノックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。

ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。いちどに何台もの取付け作業を行なうような場合、ハンドルと軸は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特にご注意願います。

(3) 指示銘板の取付け

指示銘板の上下寸法の位置決めは合わせ作業で行ないます。(横寸法はそれぞれの寸法を参照願います)「ON」「OFF」操作し、そのときのハンドル位置に合わせて取付け願います。

(4) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合は添付のキャップをしゃ断器のハンドルにはめこんでください。

