


▶しゃ断器が ON, OFF 及び TRIP 状態における (S) と (P) の接触状態

		ON	OFF	TRIP
補助 スイッチ (S)	Sa-Sc 間	閉	開	
	Sb-Sc 間	開	閉	
警報 スイッチ (P)	Pa-Pc 間	開	閉	
	Pb-Pc 間	閉	開	



▶補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥の接点容量(A)

電 圧	適用	B-33M, M-3B, B-33E B-53E(52E), B-103E(102E) B-223C(222C)⑤, B-33F(32F) B-53FA(52FA)⑥ B-53FK(52FK, 54FK)⑥ B-103FK(104FK)⑥				B-123C(122C), B-223C(222C)⑤ B-253(252), B-403C(402C)				B-603H(602H) B-53FA(52FA)⑤ B-53FK(52FK, 54FK)⑤ B-103FK(104FK)⑤ B-103FA(102FA) B-222FA~B-4003F B-224F~B-2004F			
		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
DC 30V		4	2	3	3	5	3	4	3	6	3	6	4
DC 125V		0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.6	0.1	0.6	0.1
DC 250V		0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.3	0.05	0.3	0.05
AC 125V		5	0.7	3	1.3	5	0.7	4	1.3	10	1.5	10	2
AC 250V		3	0.5	2	0.8	5	0.5	4	0.8	10	1	10	1.5



□ 付属装置用端子台 (リード線用については各器種の受注仕様・受注品覧を参照下さい)

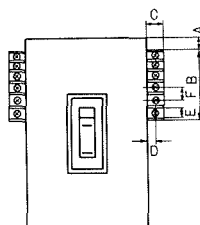


図(イ)

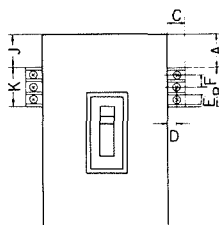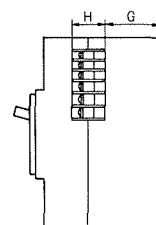


図(ロ)

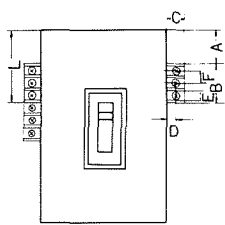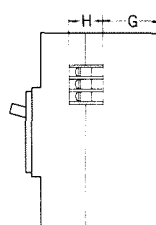

図(二)

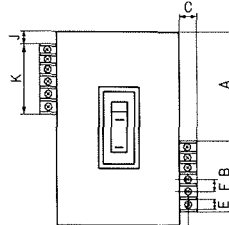

図(ハ)

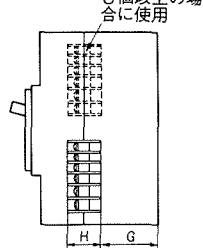

[注] 補助, 警報, 電圧引外, 不足電圧引外装置の位置については各器種の受注仕様覧を参照下さい。

(mm)

型 式	端子ネジ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	図
B-33E B-53E(52E)	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	26.5	36.5	—	(ロ)
B-33F(32F)	M3.5	15	32	16.5	7	8	10	14.5	30	—	—	—	(ロ)
B-53FA(52FA)	M3.5	7.5 (9)	62	16.5	7	8	10	18	30	—	—	—	(イ)
B-103E(102E)	M3.5	59	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	96	(二)
B-103FA(102FA)	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	27	30	—	—	—	(イ)
B-53FK(52FK) B-103FK	M3.5	11.5	62	16.5	7	8	10	43	30	—	—	—	(イ)
B-123C(122C)	M3.5	53.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	90	(二)
B-223C(222C)	M3.5	87.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	32	27	—	—	105	(二)
B-223FA(222FA)	M3.5	10	62	16.5	7	8	10	50.5	30	—	—	—	(イ)
B-253(252) B-403C(402C)	M3.5	152.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	50	27	—	—	151	(二)
B-403F(402F) B-603H(602H) B-603F(602F) B-803FA(802FA)	M3.5	207	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	—	(ハ)
B-1203FA(1202FA)	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	10	30	36	62	—	(ハ)

注) [A] 内の () は2Pを示します。