




■LTS型テスト付属電源装置

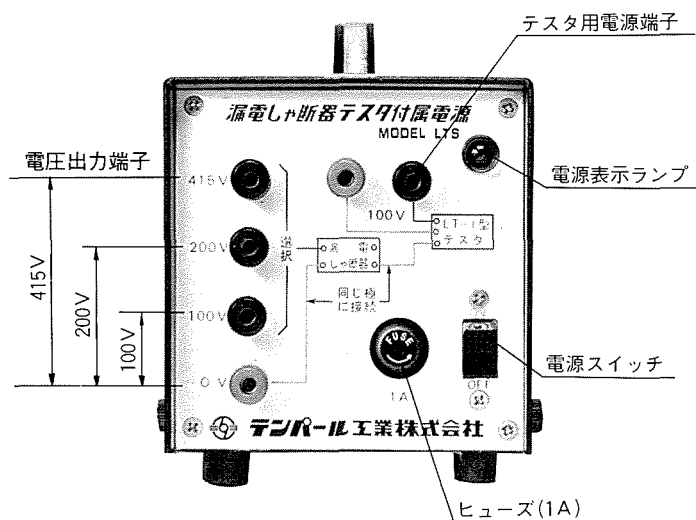

型 式	LTS
電 源 (V)	AC100
周 波 数 (Hz)	50/60共用
出 力 電 圧 (V)	AC100, 200, 415 (端子切替)
容 量 (VA)	100
寸 法 (mm)	H110×W110×D230
標 準 価 格 (円)	63,400

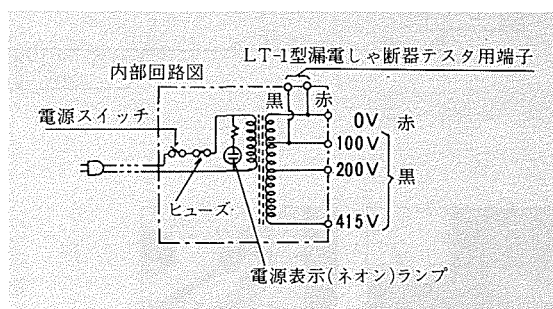


■LTS型の結線方法

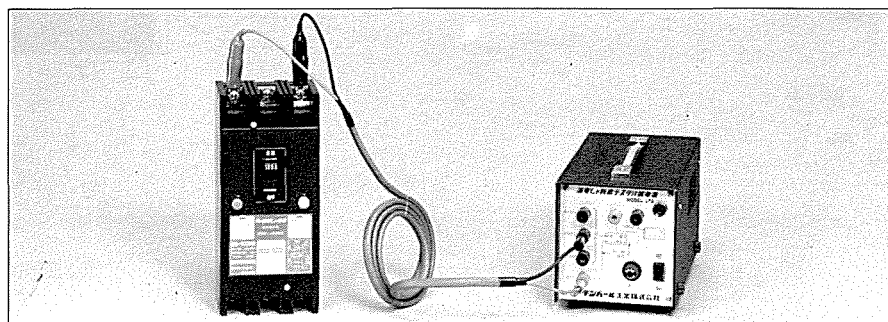


1. 〈LTSと試験品との結線〉

付属のリード線を使い、漏電しゃ断器の定格電圧に該当する電圧をLTSの **電圧出力端子** から選択し、漏電しゃ断器の電源側端子に結線します。


この場合、漏電しゃ断器が3P(単三、三相用)の場合には左右両極にリード線を結線してください。

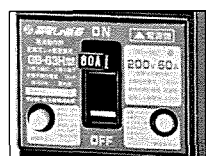


200V用漏電しゃ断器の場合

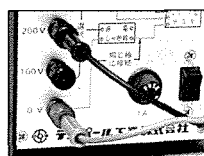


電圧出力端子200Vを選択

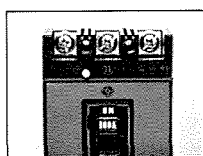


漏電しゃ断器の電源側端子にリード線を結線

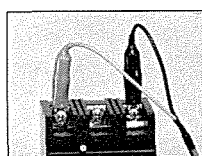

3Pの場合には、左右両端子極に結線

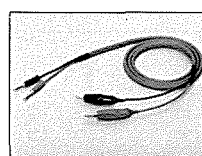

付属リード線

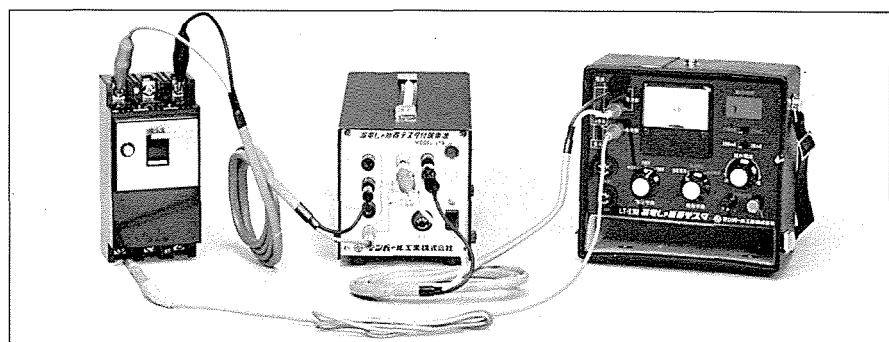

2. 〈テストLT-1との結線〉

付属のリード線を使い、LTSの **テスト用電源端子** からテストLT-1の **電源側測定端子** に結線します。


次にテストLT-1の **負荷側測定端子** から試験する漏電しゃ断器の負荷側端子にリード線Bを使い結線します。

このとき、極性に充分注意してください。


(注意事項参照)




LTSのテスト用電源端子

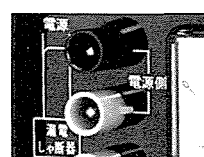


テストLT-1の電源側測定端子

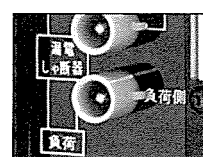


テストLT-1の負荷側測定端子

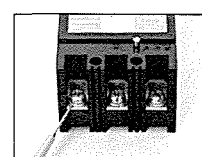

試験漏電しゃ断器の負荷側端子

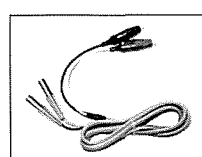

付属リード線(A)
(電源側測定リード線)

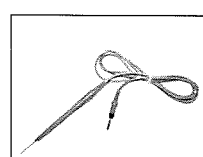

付属リード線(B)
(負荷側測定リード線)