



■測定方法

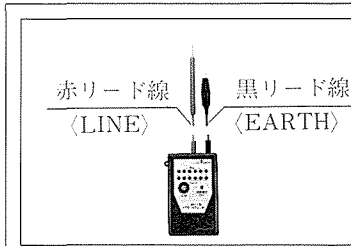


LINE 端子に赤リード線、EARTH端子に黒リード線を接続してください。

■電池の消耗状態のテスト

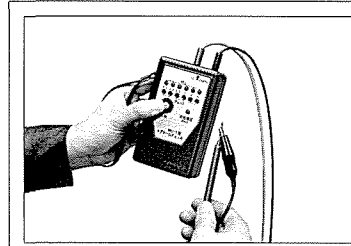

リード線をショートさせて、試験ボタンを押してください。電圧表示の発光ダイオードが発光すれば電池は消耗していません。


■チェッカの動作機能テスト

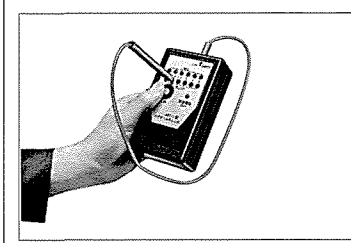

LINE端子からの赤色テスト棒をチェック穴に順次差し込みながら、試験ボタンを押していきます。各ポイントの発光ダイオードが発光すれば機能は正常です。

■回路とアース間の絶縁抵抗測定

黒リード線(EARTH)をアース端子に赤リード線(LINE)を回路に、接続して試験ボタンを押してください。

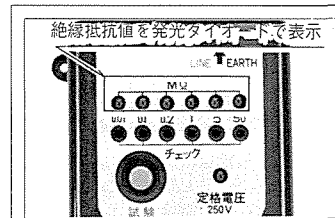

発光ダイオードの発光したポイントが、その回路の絶縁抵抗値です。

■線間絶縁抵抗の測定

黒リード線(EARTH)、赤リード線(LINE)を測定する回路の線間に接続して、試験ボタンを押してください。

(測定例)
このダイオードが発光すると
0.2MΩ以上1MΩ未満

発光ダイオードでポイント表示した絶縁抵抗値には幅がありますので下表のように判読してください。

チェッカのMΩ表示	測定値の範囲
50MΩ 点燈	50MΩ 以上
5 MΩ 点燈	5 MΩ 以上50MΩ 未満
1 MΩ 点燈	1 MΩ 以上5 MΩ 未満
0.2MΩ 点燈	0.2MΩ 以上1 MΩ 未満
0.1MΩ 点燈	0.1MΩ 以上0.2MΩ 未満
0.01 MΩ 点燈	0.01MΩ 以上0.1MΩ 未満
点燈せず	0.01未満

■外形寸法図

