



漏電しゃ断器・漏電火災警報器テスト

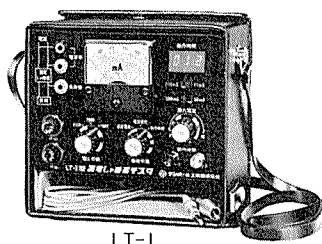

LT-1

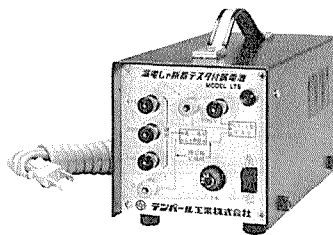


LTS

型 式			標準価格 (円)	一組 入数	仕 様	外 形 寸法図 No.
LT-1			100,500	1	電圧(レンジ切替) 100, 200, 415V 感度電流測定範囲 ~500mA 動作時間測定範囲 ~9.99S	199
LTS 試験用電源装置			63,400	1	出力電圧(端子切替) 100, 200, 415V	200


注、LTS：試験する漏電しゃ断器が活線状態ではなく単体状態の場合に試験用電源を供給する装置です。

テストの結線方法(詳細は取扱説明書を参照下さい)


漏電しゃ断器テスト

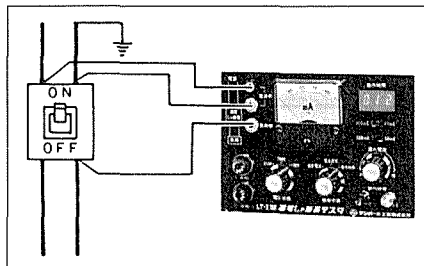


〈2P・2E漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定〉

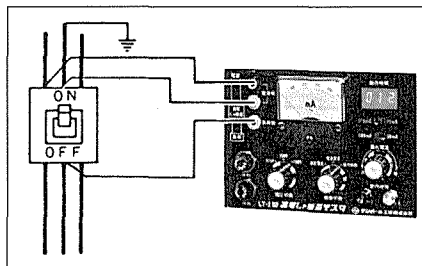


〈3P・3E漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定〉

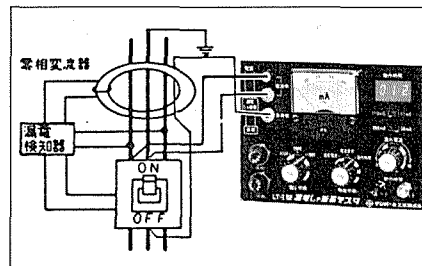

〈別置形漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定〉

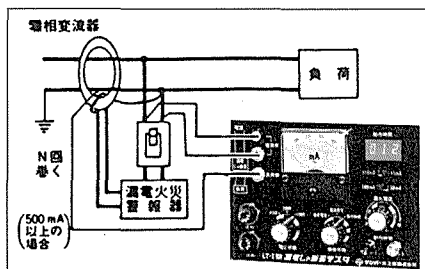

〈漏電火災警報器・漏電リレーの感度電流測定〉
漏電しゃ断器の感度電流測定と同じ方法で測定してください。500mA以上の感度電流測定は、感度電流切替スイッチを“500mA”にして、負荷側測定リード線を零相変流器にN回巻いてください。テストの電流計の最大値はN×500mAになります。

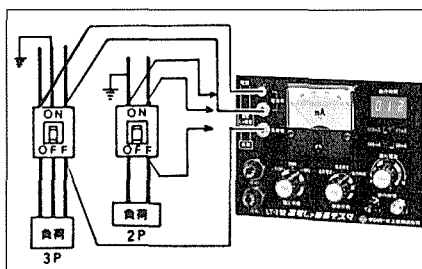

〈漏れ電流の測定〉
(注)①必ず漏電しゃ断器を“OFF”にしてください。
②電源側測定端子のⒺ極及び負荷側測定端子は、漏電しゃ断器の接地側端子以外の端子に接続するよう注意してください。
③機能切替スイッチは“感度電流”にセットしてください。

注 意

コードリール等に組み込まれた漏電しゃ断器で、電源側と負荷側の極のつながりが同一極か異極か不明の場合は、図のように結線して同一極を探してください。
(テストの電圧及び機能切替スイッチ“動作時間”の位置)のセットに注意してください。
異極の場合、漏電しゃ断器がしゃ断するかテストの動作時間表示装置が点灯します。

