


3. 内部付属装置使用例


● 警報スイッチ (AL)

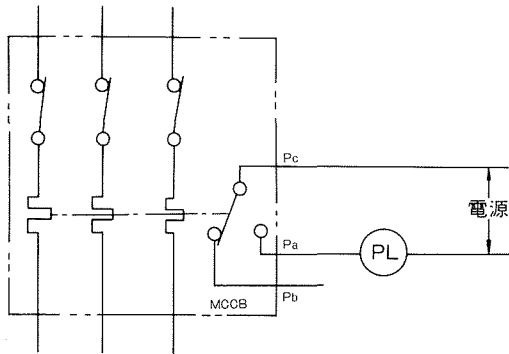

遮断器がトリップした時ランプ (PL) が点灯しトリップした事を表示します。


● 電圧引外し装置 (SHT) (トリップコイルの電源を別電源とする場合)

注) トリップコイルの電源を別電源とする場合、補助スイッチ付をご使用下さい。

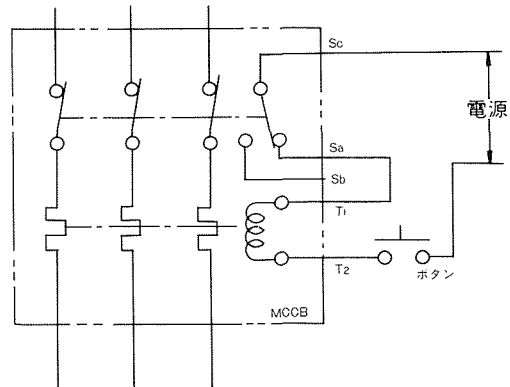


ボタンを押すとトリップコイルに電圧がかかり遮断器がトリップします。(定格操作電圧をご指定下さい)

● 補助スイッチ (AX)

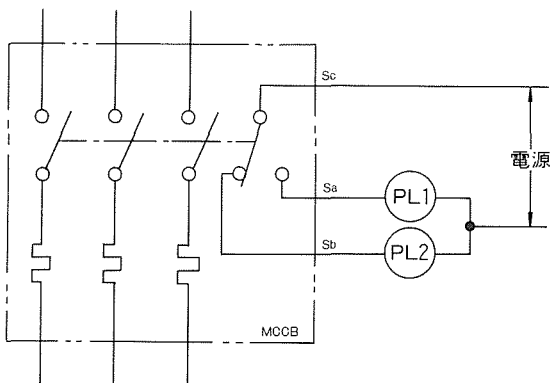

遮断器がOFFの時は (PL₂) が点灯し、ONの時には (PL₁) が点灯して遮断器の状態を表示します。

● 不足電圧引外し装置 (UVT)

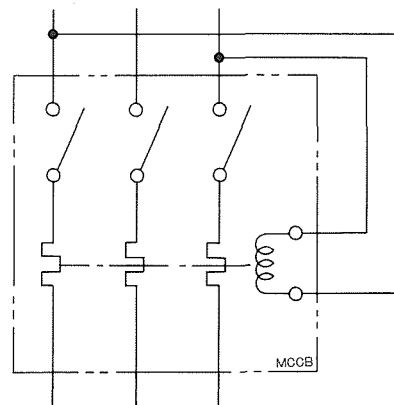

電源電圧が定格操作電圧の70～20%以下に低下した場合、遮断器を遮断します。(定格操作電圧をご指定下さい)

4. 内蔵スイッチの接点容量 ● 警報スイッチ (AL) ● 補助スイッチ (AX)

電圧	適用	B-33ME, M-3B, B-33E, B-33F B-53E, B-63E, B-53S B-53FA (AL), B-53FK (AL) B-54FK (AL), B-103S B-103E, B-103FK (AL) B-104FK (AL), B-223S				B-123C B-253 B-403C				B-53FA (AX), B-53FK (AX) B-54FK (AX), B-103FA B-103FK (AX), B-104FK (AX) B-223FA~B-4003F B-224FA~B-2004F B-603HA			
		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷	
		抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)	抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)	抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)
DC 30V		4	2	3	3	5	3	4	3	6	3	6	4
DC125V		0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.6	0.1	0.6	0.1
DC250V		0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.3	0.05	0.3	0.05
AC125V		5	0.7	3	1.3	5	0.7	4	1.3	10	1.5	10	2
AC250V		3	0.5	2	0.8	5	0.5	4	0.8	10	1	10	1.5