



■ ハンドル取付方法

1. 前ページの穴明加工図により扉の穴明けを行って下さい。
2. 外部操作ハンドル本体の取付は下図の様に遮断器と一緒に付属のネジで盤に共締めにして取付けます。取付後ハンドル指示と遮断器のハンドル位置が正常かどうか確認した後締付けて下さい。

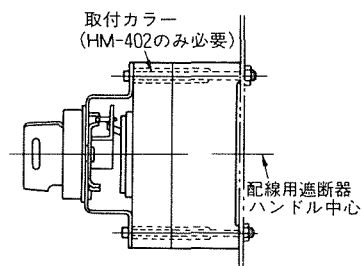


3. 扉への化粧板の取付は下図の様に付属の座金、ナットで行います。掛金を取付ける時は下図(右)に示すA寸法を約15~16mmに調整し扉がスムーズに動き、ガタがないように高さ調整して締付けて下さい。

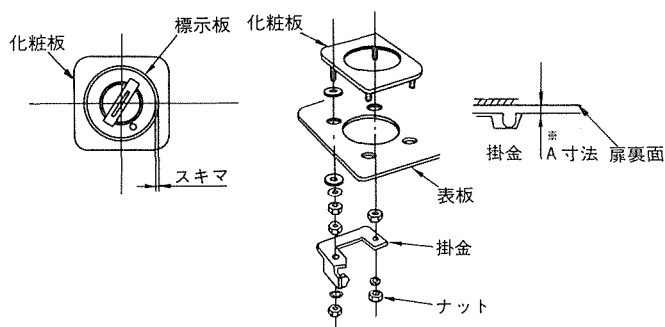

(注) 横取付を御希望のときは、別途御相談下さい。

■ ハンドルの操作方法

- ハンドルが“トリップ”位置にある場合は“リセット操作”を行わないと“ON”できません。
- 扉を開く時はOPENの矢印方向にハンドルをまわして下さい。
- “ON”状態で扉を開ける時は扉インターロック解除レバーをドライバーで時計方向にまわして下さい。

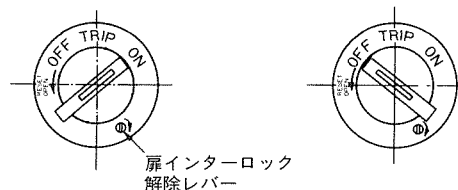

- ハンドルを施錠する時は図の様に南京錠で施錠して下さい。(ON、OFFの位置で可能です)

押すと施錠穴が出てきます。



- 防じん対策にはパッキン(別売)をご使用下さい。標示板にはめ込み、扉を閉じると密閉されます。

