



3. 内部付属装置使用例

● 警報スイッチ (AL)

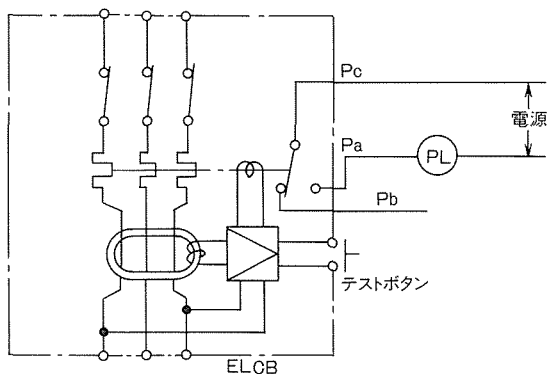


遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップした事を表示します。

● テストボタンリード線引出し (T・BL)

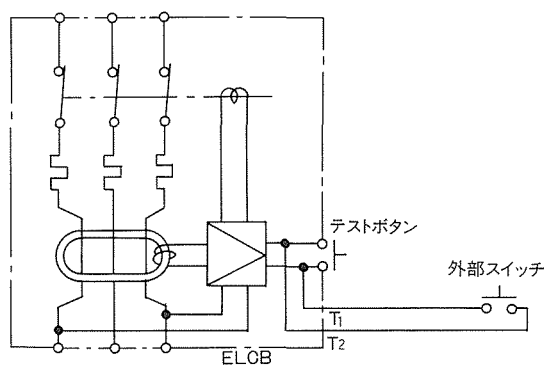

外部スイッチを押すことによりテストボタンを押したのと同じことになりトリップします。遠隔に遮断器をトリップさせます。

● 補助スイッチ (AX)

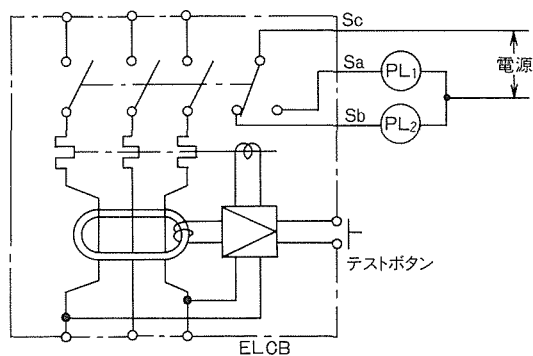

遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。

4. 内蔵スイッチの接点容量 ● 警報スイッチ(AL) ● 補助スイッチ(AX)

電圧	適用	GB-33E GB-53E, GB-63E GB-73E, GB-103E GB-3MC GB-223S, GB-253E GB-54, GB-104				GB-123C GB-403C				GB-603H, GB-603F GB-803F, GB-1003F, GB-1203F LGB-603HA, LGB-803FA LGB-1003F, LGB-1203FA GB-224, GB-404 GB-804, GB-1004			
		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷	
		抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)	抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)	抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)
DC 30V		4	2	3	3	5	3	4	3	6	3	6	4
DC125V		0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.6	0.1	0.6	0.1
DC250V		0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.3	0.05	0.3	0.05
AC125V		5	0.7	3	1.3	5	0.7	4	1.3	10	1.5	10	2
AC250V		3	0.5	2	0.8	5	0.5	4	0.8	10	1	10	1.5