


B. 外部付属装置


● 外部操作ハンドル (HA)

箱や盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。

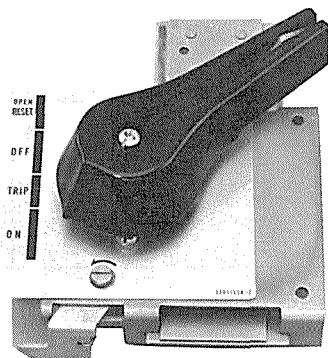


● 補助ハンドル

遮断器の開閉操作を容易にするものです。
(1000A以上の大型器種に標準付属しております。)

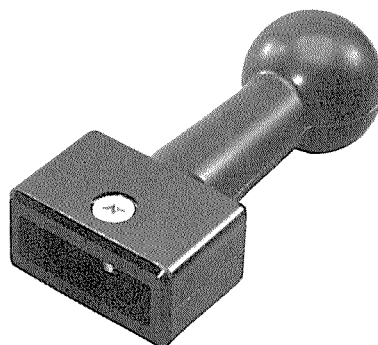


● 端子カバー(表面形) (TMC)

単体露出工事等で端子部分を覆い充電部の露出を防止するカバーです。
(GBシリーズ250Aまでに標準付属しております。)

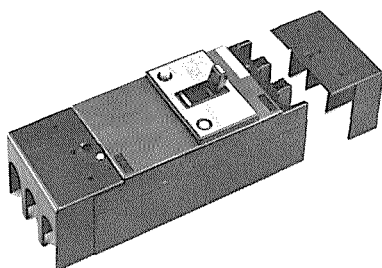


● 相間バリア (BA)

相間を絶縁し、安全性を増すためのバリアです。
(詳細は「仕様と外形」の項を参照下さい。)

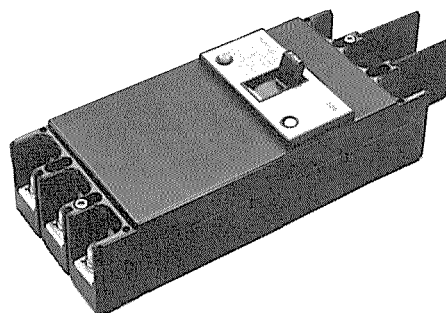


● 端子カバー(裏面形) (BTC)

裏面形の接続で遮断器本体の充電部分を覆う必要がある場合に使用します。
(800A以上は充電部が露出していませんので必要ありません。)

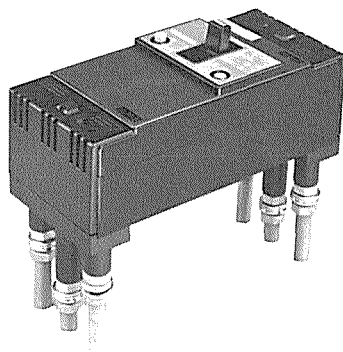

● ハンドルロック (ハンドルキャップ LC, 旋錠式 HL)

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態でロックする装置です。
(詳細は「仕様と外形」の項を参照下さい。)

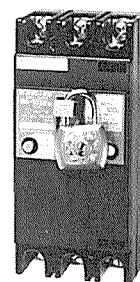

取付作業終了後は必ず
テストボタンを押して正常な
動作を確認して下さい。

