



取扱いと保守の注意・ご注文方法

ご注文方法


高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、塩分などを含む環境での使用保管は故障の原因になりますのでやめて下さい。

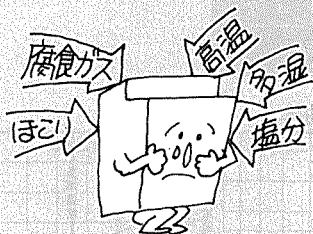


漏電遮断器を取付けても機器の接地は法規にしたがって確実に行って下さい。

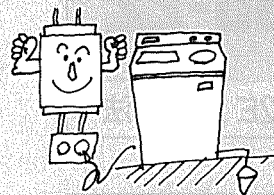

漏電遮断器における常規周囲温度は-10℃以上40℃以下、相対湿度は85%以下でご利用下さい。

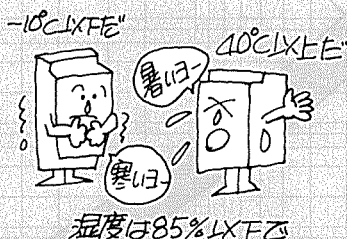

漏電遮断器は重要な保安器ですので、強い衝撃を与えないようご注意ください。

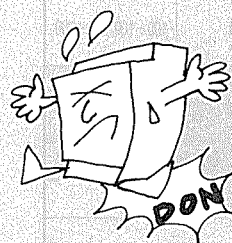

■JIS C8371に定められた常規使用状態。

- (1)周囲温度は-10～40℃の範囲内
- (2)標高は2000m以下
- (3)相対湿度は45～85%の範囲内
- (4)異常な振動及び衝撃を受けない状態

■ご注文の際には次の事項をご明示下さい。

型 式	極 数	定格仕様	接続方法	付属装置	台 数
回路電圧	遮断容量	定格電流	感度電流	動作時間	周 波 数

注 意
器種により周波数指定が必要なものがあります。

■仕様区分

仕 様 区 分	無印又は○	●	◎
	標 準 品	準 標 準 品	受 注 品
内 容	標準仕様の器種です。	標準品に別途部品等付加し2次的な機能をもたせるものです。	標準品に対し部品、特性等変更し別途製作する器種です。

■受注品の返品はお受けかねますのでご了承下さい。

■納期は別途ご相談下さい。