



やさしいコイル交換

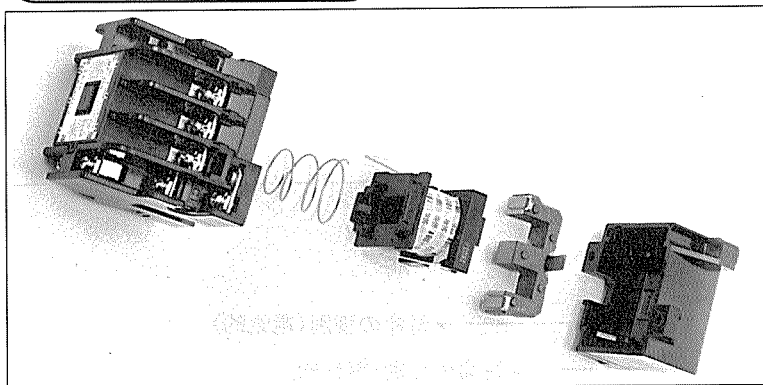



- ケース裏のネジをゆるめケース、固定コアを外しコイルを交換します。
フレームサイズ **10BN~100N**

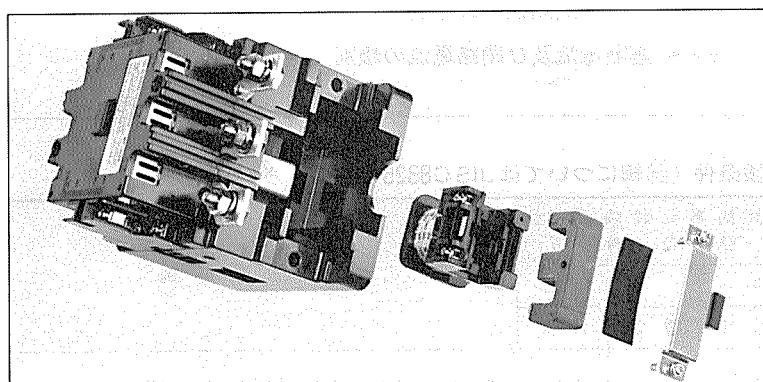

- 押え板部のネジを緩め、押え板、緩衝バネ、固定コアを外しコイルを交換します。
フレームサイズ **120N~400N**

やさしい接点交換



10BN~50N ● カバーを外す。

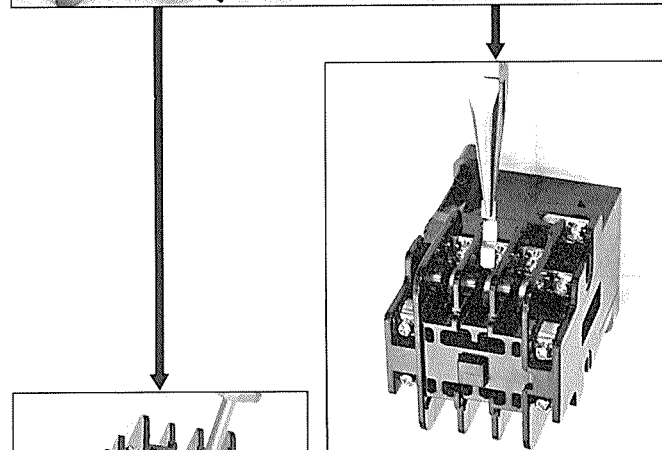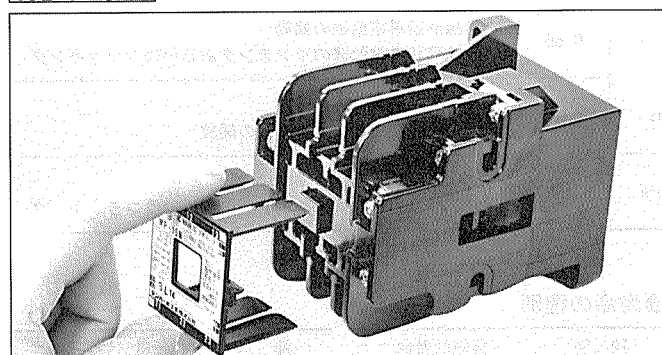


▲ 可動接点はピンセット、ラジオペンチ等で引きだし交換。

◀ 固定接点はドライバーで引きだし交換。

60N~400N ● カバーを外す。

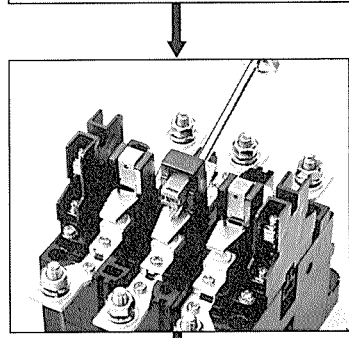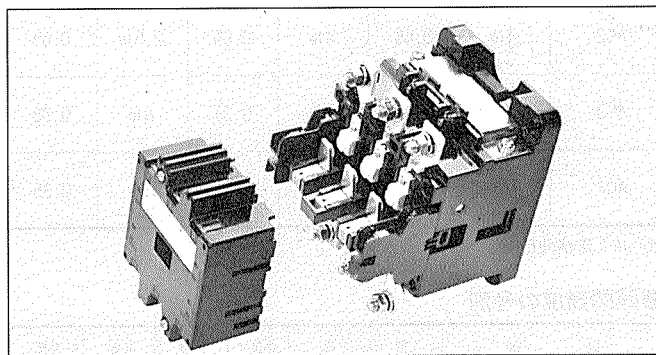

◀ 指又はドライバーでバネ受けを回転させます。

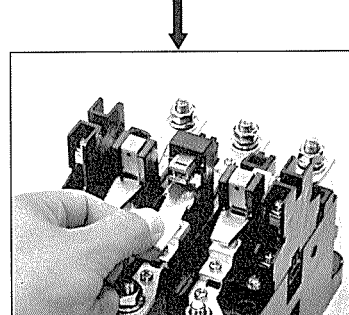

▲ 固定接点はドライバーで取り外し交換。

◀ 可動接点を取り外し交換。