


■外形寸法図



■本体外形寸法図

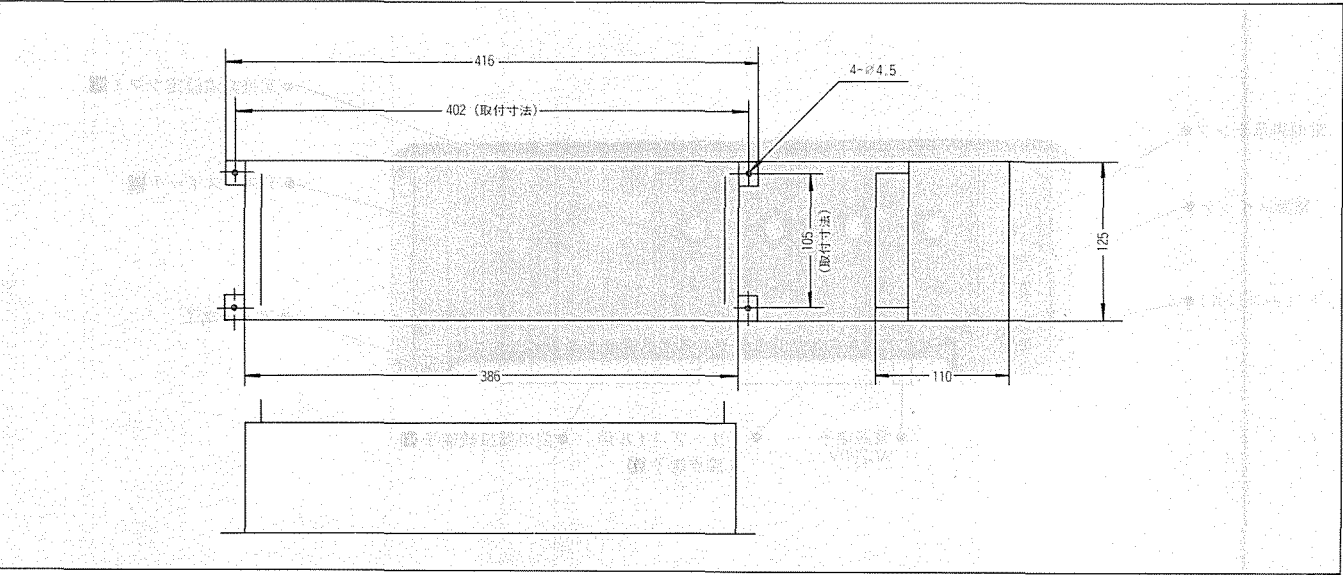

■変流器外形寸法図

●KS-15


●KB-30

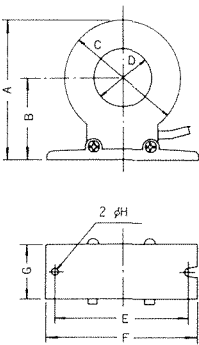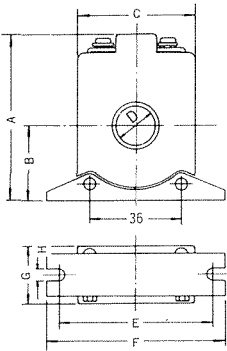

(mm)

型 式	電 流	A	B	C	D	E	F	G	H
KS-15	～150A	64	29	46	15	60	70	22	4.4
KB-30	～500A	72	42	60	30	70	80	27.5	4

■取扱い方法

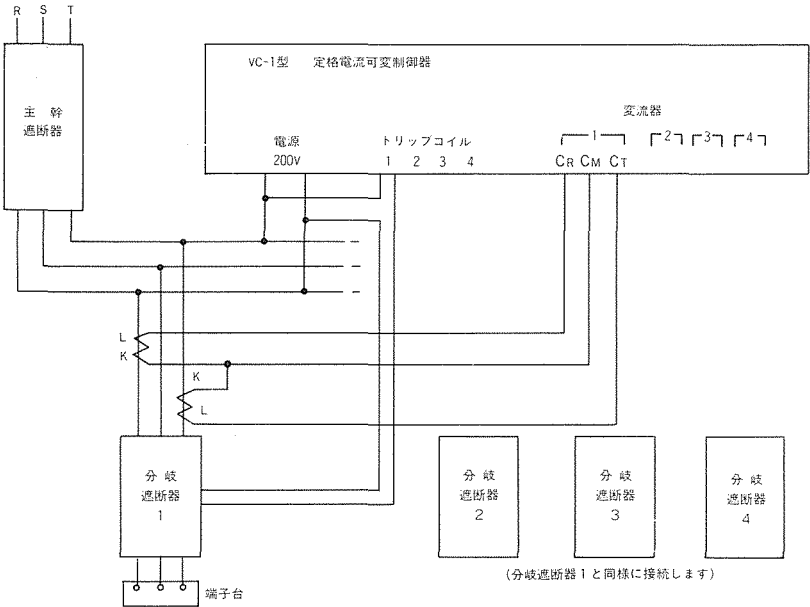

- ① 左図のように接続します。(接続例)
- ② 定格電流設定ツマミを設定します。各分岐回路に使用する負荷の定格電流値に合わせて定格電流設定ツマミをそれぞれ設定して下さい。
- ③ VC-1の電源スイッチを“ON”にして下さい。
以上でVC-1は動作状態になります。
- ④ VC-1のテストはテストスイッチをⅡ又はⅢに倒しますとVC-1のテストができます。テストスイッチを倒し遮断器が動作するまでの時間を測定し、この時間が動作特性曲線に適合すれば正常です。