

付属装置

a.

内部付属装置



- 警報スイッチ AL 
- 補助スイッチ AX 

- 電圧引外し装置 SHT 
- 不足電圧引外し装置 UVT 

1



AL 警報スイッチ


遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	
トリップ	

AX 補助スイッチ

遮断器のON、OFF 状態を電気的に表示するスイッチです。

遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	
OFF又はトリップ	

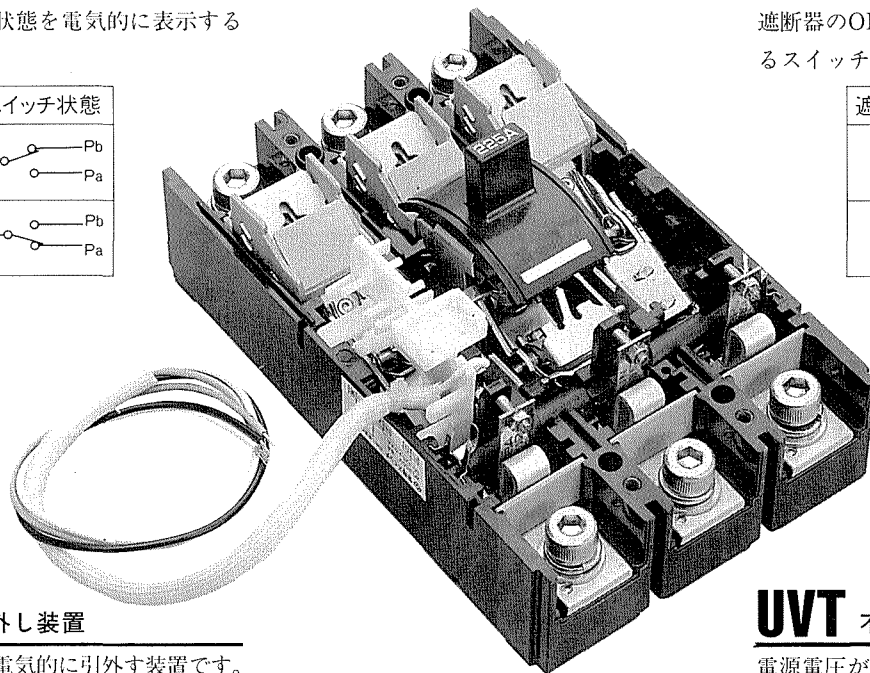


SHT 電圧引外し装置

遮断器を遠方から電気的に引外す装置です。

トリップコイルは短時間定格ですので、補助スイッチと組合せる等してトリップコイルの通电時間が短くなるようにしてご使用下さい。

〔定格操作電圧をご指定下さい。〕




UVT 不足電圧引外し装置

電源電圧が70～20%以下に低下した場合に遮断器を自動遮断させる装置です。

〔復帰電圧85%以上 (JIS) です。電源電圧が復帰電圧以上になってからリセット→ONして下さい。〕

〔定格操作電圧をご指定下さい〕




内部付属装置の使用例

2


AL 警報スイッチ

遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップした事を表示します。

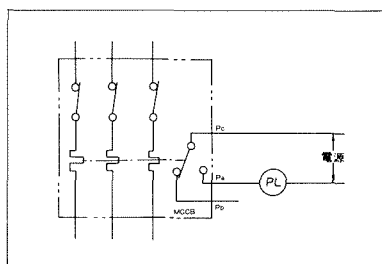

AX 補助スイッチ


遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。

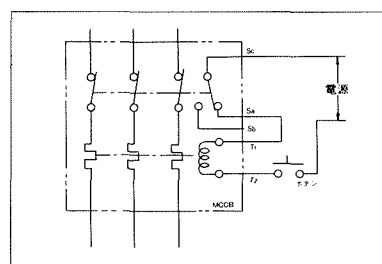

SHT 電圧引外し装置

ボタンを押すとトリップコイルに電圧がかかり遮断器がトリップします。定格操作電圧をご指定下さい。

〔トリップコイルは短時間定格です。〕

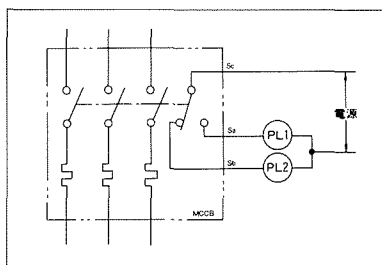

UVT 不足電圧引外し装置

電源電圧が定格操作電圧の70～20%以下に低下した場合、遮断器を遮断します。定格操作電圧をご指定下さい。

