

付属装置

a.

内部付属装置

- 警報スイッチ AL
- 補助スイッチ AX

- テストボタンリード線引出し T・BL

1

AL ●警報スイッチ


遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。

遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	
トリップ	

AX ●補助スイッチ


遮断器のON, OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	
OFF又はトリップ	

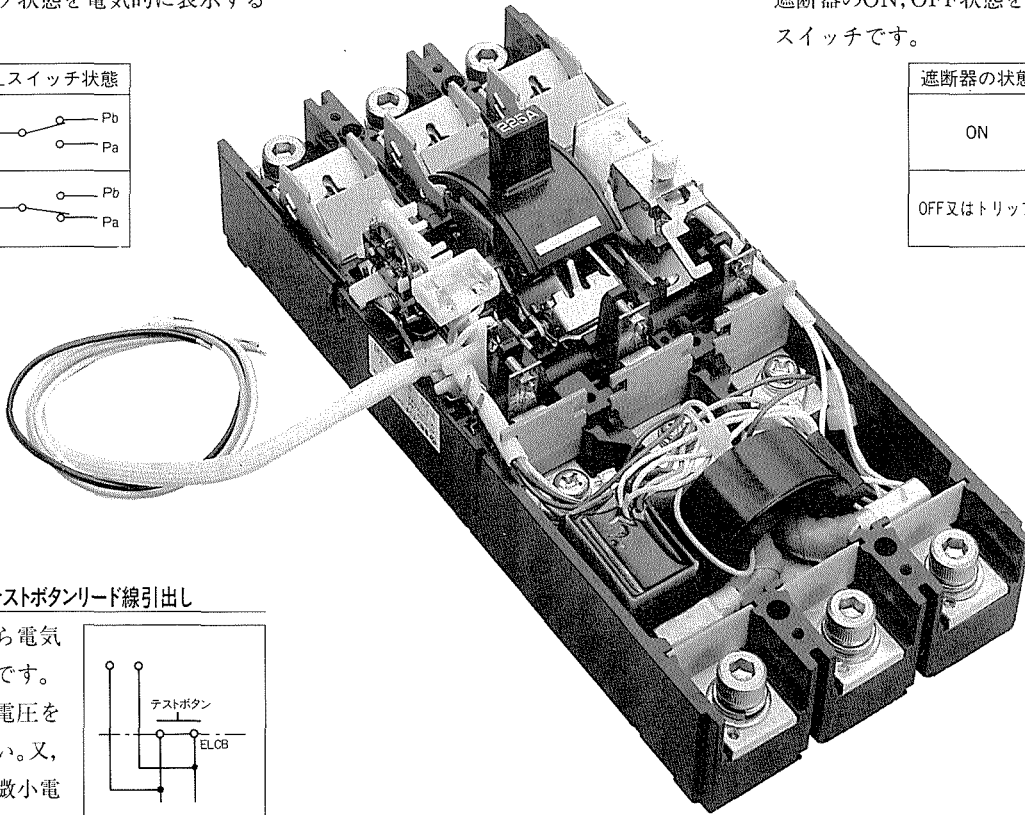

T・BL ●テストボタンリード線引出し

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。リード線には、電圧を加えないで下さい。又、テスト回路は、微小電流ですので信頼性のあるスイッチをご使用下さい。

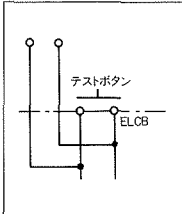


■内部付属装置は、回路引出し方式により「リード線仕様」と「端子台仕様」とがありますので、ご注文の際ご指定下さい。

内部付属装置の使用例

2


AL 警報スイッチ

遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップした事を表示します。

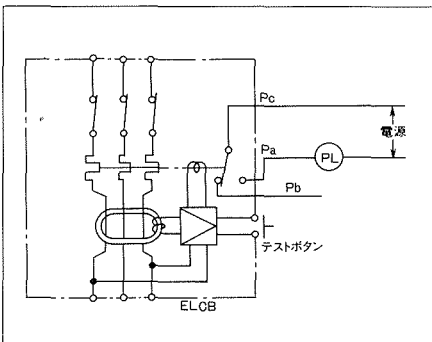

AX 補助スイッチ

遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。

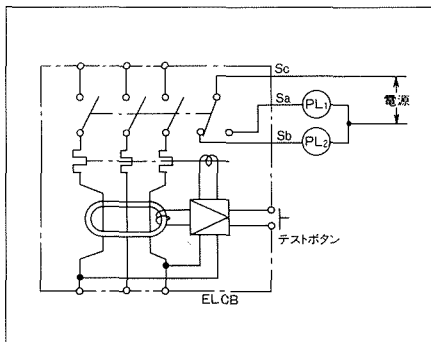

T・BL テストボタンリード線引出し

外部スイッチを押すことによりテストボタンを押したことと同じことになりトリップします。遠隔に遮断器をトリップさせます。

