


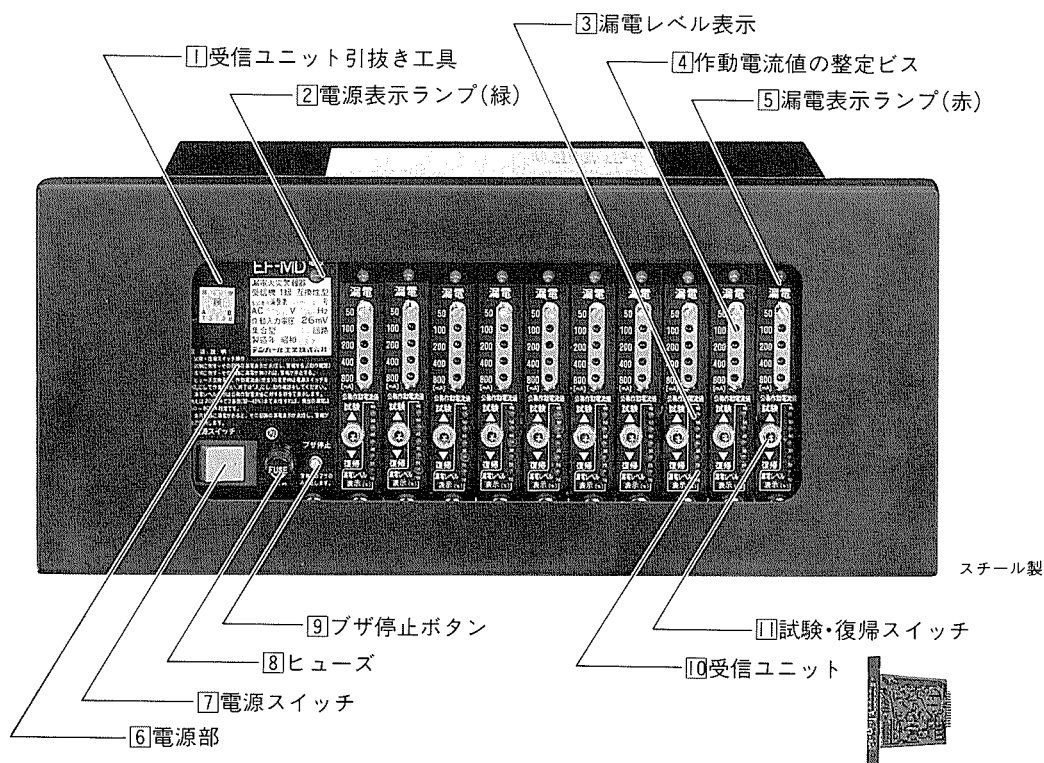

■各部の説明

- ①受信ユニット引抜き工具 ●受信ユニットはプラグイン式です。この引抜き工具で引出して下さい。
- ②電源表示ランプ(緑) ●受信機の電源が入っていることを示します。点灯しない場合はヒューズ、電源スイッチ、専用開閉器を確認して下さい。
- ③漏電レベル表示 ●現在の漏電状態を設定作動電流値に対する割合で順次点灯します。受注仕様として漏電レベル表示なしも可能です。
- ④作動電流値の整定ビス ●設定する電流値のネジ穴に確実に整定ビスをネジ込んで下さい。整定ビスがゆるんだ状態では50mA感度となります。設定する場合は、電源スイッチを $\square$ にして下さい。
- ⑤漏電表示ランプ(赤) ●漏電が発生するとランプが点灯し自己保持します。
- ⑥電源部
- ⑦電源スイッチ ●受信機の制御電源を $\square$ 切できます。ヒューズ取替時、作動電流値の変更時に $\square$ にして作業して下さい。常時は $\square$ にしておいて下さい。
- ⑧ヒューズ ●ガラス管ヒューズMF51($\phi 5$), 1Aを使用して下さい。
- ⑨ブザ停止ボタン ●警報中に押すとブザのみ停止します。各ユニットの警報が復帰すれば、ブザ停止も自動復帰するので、次に漏電が生じたときもブザは鳴ります。
- ⑩受信ユニット ●プラグイン構造なのでメンテナンスが容易にできます。表示はすべて発光ダイオード(LED)使用。
- ⑪試験・復帰スイッチ
 - 試験(上方向)：本体の動作確認及び変流器の導通試験ができます。
 - 復帰(下方向)：漏電がなければ警報が復帰します。

■定格仕様

種別	漏電火災警報器 受信機 I 級, 互換性形, 集合型
型式	EF-MD
型式承認番号	漏受第56～4号
警戒電路数	最大10回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	手動復帰
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V3A
使用温度範囲	-10℃～40℃
重量	10回路のとき7.5kg
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第58～1号 漏変第54～6号 漏変第53～5号 漏変第53～6号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号
色	黒/マンセルN1.5

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。