

EF-MD●

■EF-MDが動作しブザーが鳴った時

- ①漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をして下さい。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットに漏電があります。
- ②その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。
- ③漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をして下さい。警報がでなければ他の回路は健全です。


■端子配列

注意①電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。


②Z₁-Z₂(1~10)は変流器端子ですので電圧をかけないで下さい。

③T₁-T₂(1~10)は各回路ごとのa接点端子です。

④T_a-T_b-T_cは共通のC接点回路端子で増設ブザー等にご利用下さい。

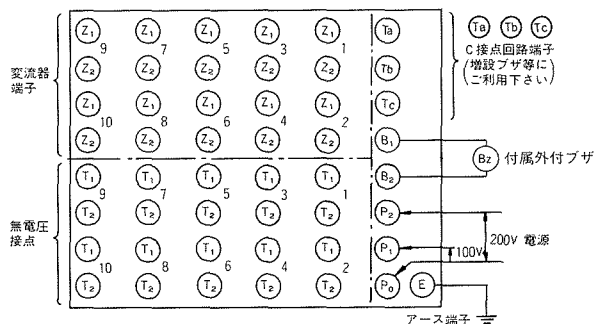

■接続例(100Vの場合)

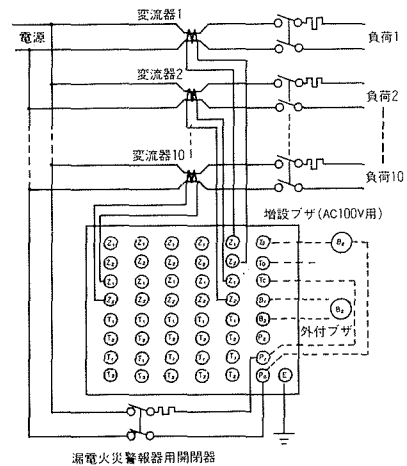




■本体標準価格

型式	品名	標準価格(円)
EF-MD (10回路の価格)	漏電レベル表示付	215,000
	漏電レベル表示なし	180,000
EF-MD各部 単体価格	電源部	75,000
	受信ユニットレベル表示付	14,000
	受信ユニットレベル表示なし	10,500


■変流器単体標準価格

	型式	容量	標準価格(円)
屋外兼用	B-30	100A	9,200
	B-40	200A	12,650
屋内専用	S-55	400A	16,550
	S-68	600A	30,000

■受信機外形寸法図

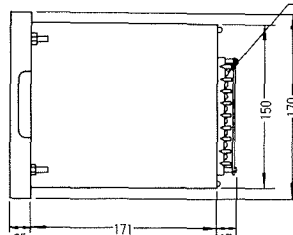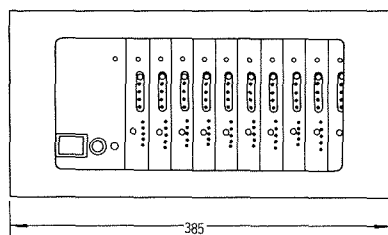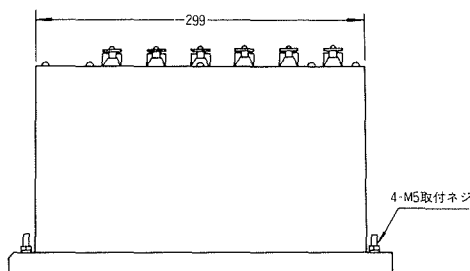

穴明寸法

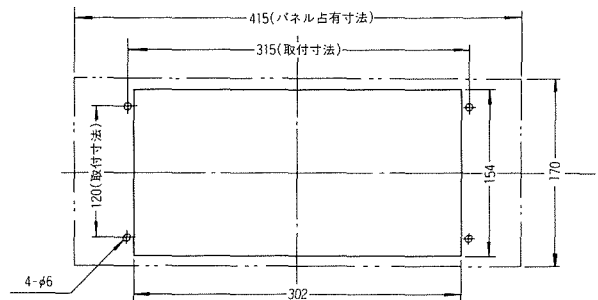

●外付ブザー(国家検定合格品)

