

内部付属装置 (リード線仕様または端子台仕様)

AL


警報スイッチ

遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。

内蔵スイッチの接点容量
AC125V 3A
AC250V 2A DC125V 0.4A
(最小使用電圧、電流は48V、10mA)

●使用例：遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップしたことを表示します。

遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	
トリップ	

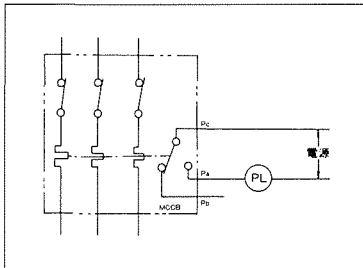

AX


補助スイッチ

遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

内蔵スイッチの接点容量
AC125V 3A
AC250V 2A DC125V 0.4A
(最小使用電圧、電流は48V、10mA)

●使用例：遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。


遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	
OFF又はトリップ	

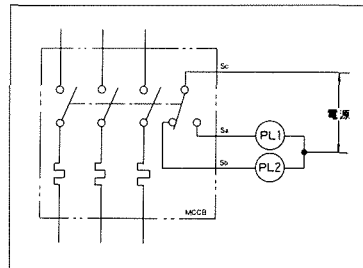


SHT

電圧引外し装置

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。トリップコイルは短時間定格ですので、補助スイッチと組合せる等してトリップコイルの通电時間が短くなるようにしてご使用下さい。〔定格使用電圧をご指定下さい。AC100V、200V、415V〕




●使用例：ボタンを押すとトリップコイルに電圧がかかり遮断器がトリップします。同時に補助スイッチがOFFになりボタンを押していてもトリップコイルに電圧はかかりません。

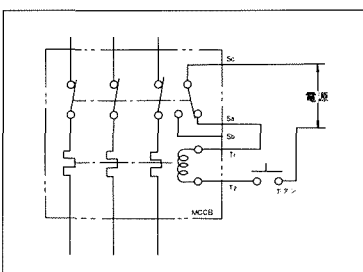


UVT

不足電圧引外し装置

電源電圧が70～20%以下に低下した場合に遮断器を自動遮断させる装置です。〔復帰電圧85%以上(JIS)です。電源電圧が復帰電圧以上になってからリセット→ONして下さい。〕〔定格使用電圧をご指定下さい〕



●使用例：電源電圧が定格使用電圧の70～20%以下に低下した場合、遮断器を遮断します。

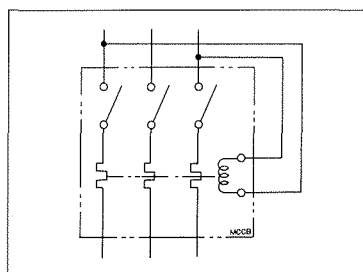

取付可能一覧表 (表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線仕様/端子台仕様)を引出すかを表したものです)

タイプ	型式	AX (補助スイッチ)	AL (警報スイッチ)	SHT (電圧引外し装置)	UVT (不足電圧引外し装置)	AX + AL	AX + SHT	AL + SHT	AX + AL + SHT	AX + AL + UVT
汎用タイプ	B-33ME, M-3B (リード線仕様のみ)	⊗	□			⊗	□			
	B-32EA B-52EA	□	⊗	⊙						
	B-33E B-53E(52E) B-63E(62E)	⊗	□	⊙			⊗	□	⊙	
	B-53S(52S)	□	⊗	⊙		□	⊗	□	⊙	
	B-103E(102E) B-403C(402C)	⊗	□	⊙		□	⊗	□	⊙	⊗
	B-603HA(602HA)	□	⊗	⊙	⊙	□	⊗	□	⊙	⊙
高遮断容量 タイプ (4極もこの表 に順じます)	B-33FA(32FA)	□	⊗	⊙		□	⊗	□	⊙	
	B-53FE(52FE) B-103FK(102FK) B-223FA(222FA) B-4003F	□	⊗	⊙	※-1 2P不可	□	⊗	□	⊙	※-1 2P不可
					※-2					※-2

■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ) □ AL(警報スイッチ) ⊙ SHT(電圧引外し装置) ⊙ UVT(不足電圧引外し装置) ※-1 UVTは端子台仕様のみ ※-2 400AフレームのUVTは端子台仕様のみ可。