


丸形外部操作ハンドル

丸形外部操作ハンドル仕様（盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します）化粧板塗装色：黒色


型式	適用器種	取付ネジ	寸法(単位:mm)				図
			A	B	C	D	
HM-55	B-53FK、B-103FK	M4×115	149	—	—	—	[A]
HM-57	B-33FA、B-53FC、B-53FE	M4×75	109	—	—	—	[A]
HM-106	B-103FB	M4×95	125	—	—	—	[A]
HM-202	B-223FA	M4×115	152	—	—	—	[A]
HM-402	B-603HA・603FA、B-803FA	M6×130	176	137	137	0	[B]
HM-405	B-403FB	M6×130	170	137	140	6	[B]




A

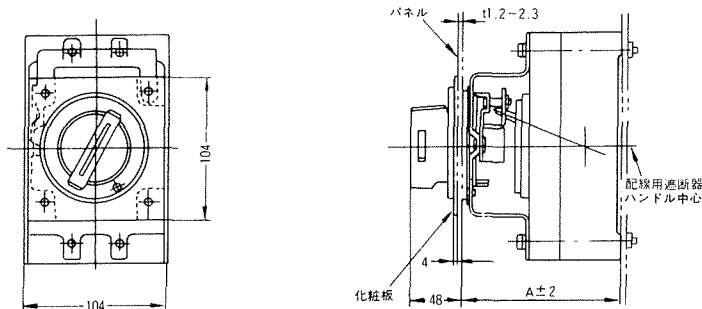


パネル穴明加工図

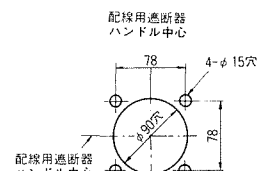

B

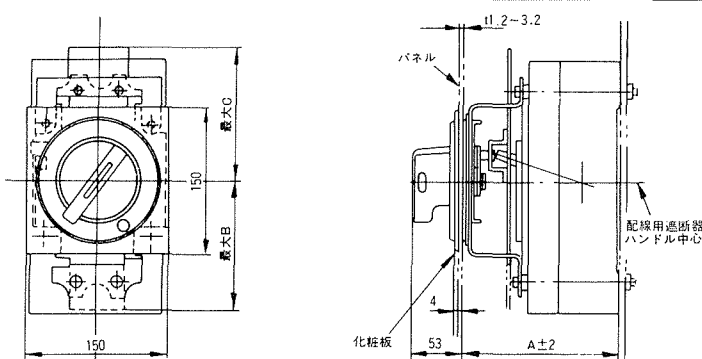


パネル穴明加工図

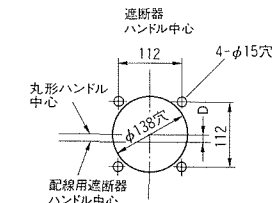


配線用遮断器

■ハンドル取付方法

1. 上図の穴明加工図により扉の穴明けを行ってください。
2. 外部操作ハンドル本体の取付は下図の様に遮断器と一緒に付属のネジで盤に共締めにして取付けます。取付後ハンドル指示と遮断器のハンドル位置が正常かどうか確認した後締付けて下さい。

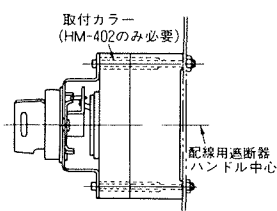

3. パネルへの化粧板の取付けは下図の様に付属の座金、ナットで行います。掛金を取付ける時はパネル裏面と掛金面との間を15~16mmに調整してください。掛金は不用意にパネル(扉)が開かないためのものですのでガタがない様に調整して締付けて下さい。

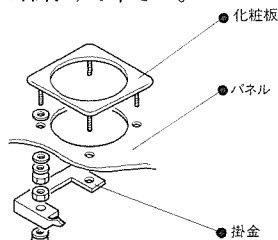


■ハンドル操作方法

1. ハンドルが“トリップ”位置にある場合は“リセット操作”を行わないと“ON”できません。
2. 扉を開く時はOPENの矢印方向にハンドルを回すかON状態で扉を開ける時は扉インターロック解除レバーを時計方向に回してください。



3. ハンドルを施錠する時は図の様に南京錠で施錠して下さい。(ON、OFFの位置で可能です)

押すと施錠穴が出ます。



■防じん対策用バックイン(別売)もあります。

■南京錠はお客様にてご用意下さい。

■横取付の場合は別途ご相談下さい。

HM 丸形外部操作ハンドル価格表

ご注文品番	HM-55	HM-57	HM-106	HM-202	HM-402	HM-405
メーカー希望小売価格(円)	9,900	10,000	10,000	10,000	17,100	11,000

■防じん用バックインは別売です。別途お問合せください。■4Pにつきましては別途お問合せください