


レバー形外部操作ハンドル

レバー形外部操作ハンドル仕様（盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します）指示銘板は銀梨地に黒文地



型式	適用器種	寸法(単位: mm)							図
		A	B	C	D	E	F	G	
HA-105	B-53FK(52FK)・54FK B-103FK(102FK)・104FK	100	118	129	146	35	—	—	[B]
HA-106	B-103FB(102FB)	102	115	102	119	35	—	—	[A]
HA-107	B-33FA(32FA)・B-53FC(52FC)・54FC B-53FE(52FE)・54FE	100	118	89	106	35	—	—	[A]
HA-202	B-223FA(222FA)・224FA	110	118	131	148	35	—	—	[A]
HA-205	B-53S(52S)	100	118	87	104	35	—	4	[A]
	B-103E(102E)	110	118	91	108	35	—	※7	[A]
	B-103S(102S)	100	118	87	104	35	—	1.5	[A]
	B-123E(122E)・B-153E(152E)	110	118	91	108	35	—	※5	[A]
	B-223S(222S)・B-253E(252E) (注)	110	118	87	104	35	—	※2.5	[A]
HA-402	B-603HA(602HA) B-603FA(602FA)・604FA	113	120	145	162	38	7.5	—	[A]
HA-404	B-403C(402C)	113	120	150	167	38	※8.5	—	[A]
HA-405	B-403FB・404FB	113	120	140	157	38	—	6	[A]
HA-801	B-803FK・804FK・B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA	195	200	187	206	100	—	—	[B]
HA1601	B-1603F・1604F・B-2003F・2004F B-2503F	230	225	290	309	100	—	—	[B]

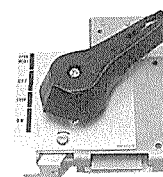


※遮断器中心から上にFまたはG mmのところを外部操作ハンドルの中心として下さい。

(注)223S、253EにHA-205を使用する場合は本体を外部操作ハンドル用にご指定ください。

A

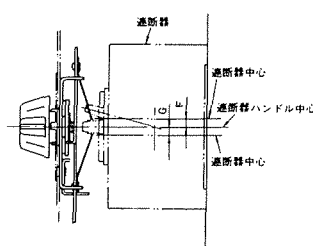
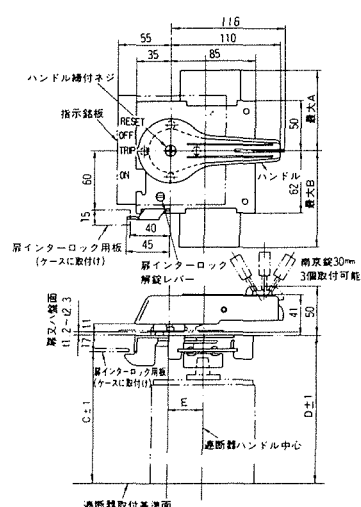


穴明加工図

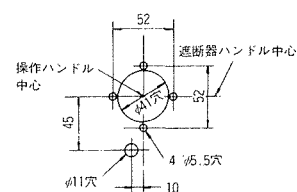


配線用遮断器

B

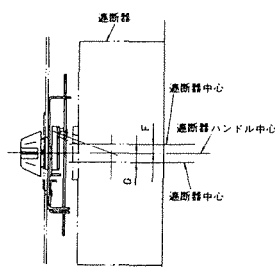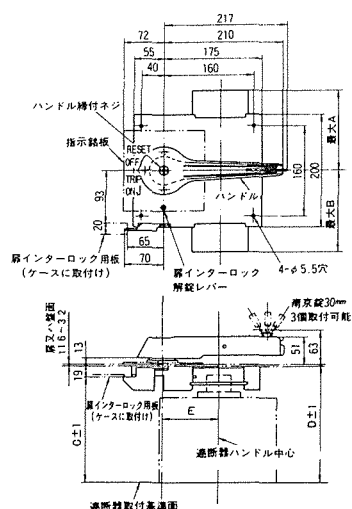

穴明加工図

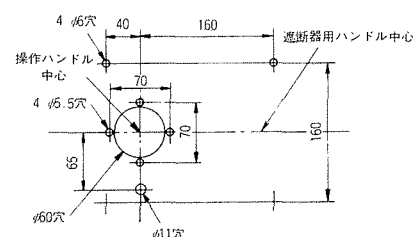

■南京錠はお客様にてご用意下さい。

■ご注文の際は、操作ハンドルのご注文品番(型式)と合せて適用遮断器の型式もご指定ください

ハンドルの取付方法、操作方法は次ページ記載