



接触器の取付方向

1. 標準取付及び許容取付角度

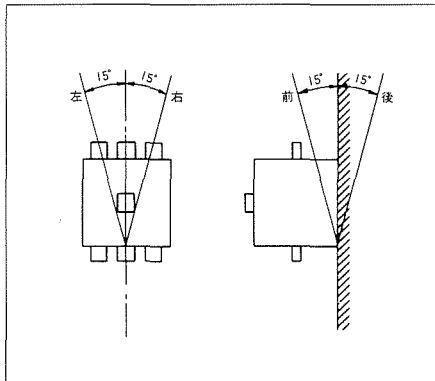

2. 横取付け

10H~100N、補助電磁接触器

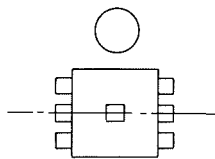


●120N~400Nは横取付不可

■120N以上は可動コアの重量が釈放動作に影響します。動作不良、遮断能力低下を招きますので横取付けはできません。

サーマルリレーの取付方向

1. 標準取付及び許容取付角度

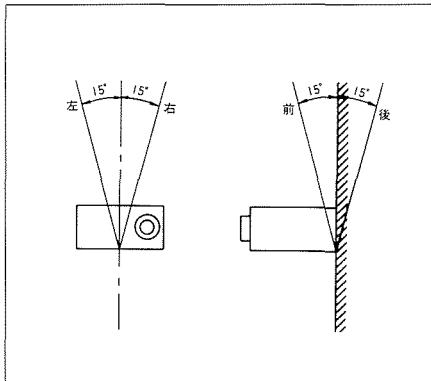

2. 横取付け


全フレーム



■サーマルリレーは熱伝動の関係で取付方向が制約されています。ご注意ください


開閉器の取付方向

1. 標準取付及び許容取付角度

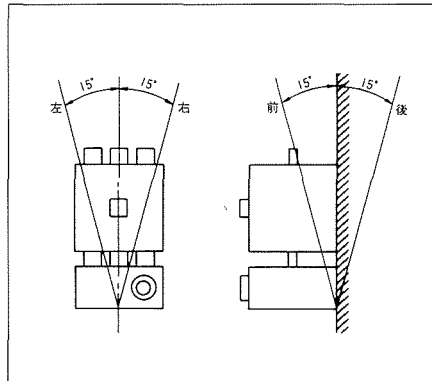

2. 横取付け

●10H~100N

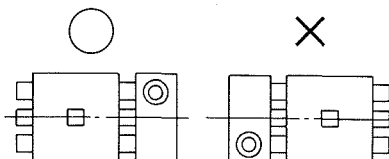

●120N~400Nは横取付不可

■横取付けの場合寿命が若干短くなります。

取付間隔の寸法

フレーム	取付間隔(最小mm)				
	A	B	C	D	E
10H	10	15	5	10	5
10BH	10	15	—	10	5
11H	10	15	5	10	5
20H~50H	9	15	5	10	5
50N	15	15	5	10	5
60N~150N	25	15	10	10	10
200N	30	25	10	10	10
250N	30	20	10	10	10
300N~400N	40	30	10	10	10

