


(丸形)外部操作ハンドル


- 盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。
- 化粧板塗装色：黒色

型式	適用器種	取付ネジ	寸法 mm				図	姿図
			A	B	C	D		
HM-57	B-33FA B-53FE B-53FC	M4×75	109	—	—	—	[A]	
HM-104	B-103FHA	M4×75	110	—	—	—	[A]	
HM-106	B-103FB	M4×95	125	—	—	—	[A]	
	B-53FKA B-103FKA	M4×95	133	—	—	—	[A]	
HM-202	B-223FA	M4×115	152	—	—	—	[A]	
HM-205	B-223SHA	M4×75	109	—	—	—	[A]	
HM-402	B-603FA B-603W B-803FA B-603S	M6×130	176	137	137	0	[B]	
HM-405	B-223W B-403W B-403FB	M6×130	170	137	140	6	[B]	

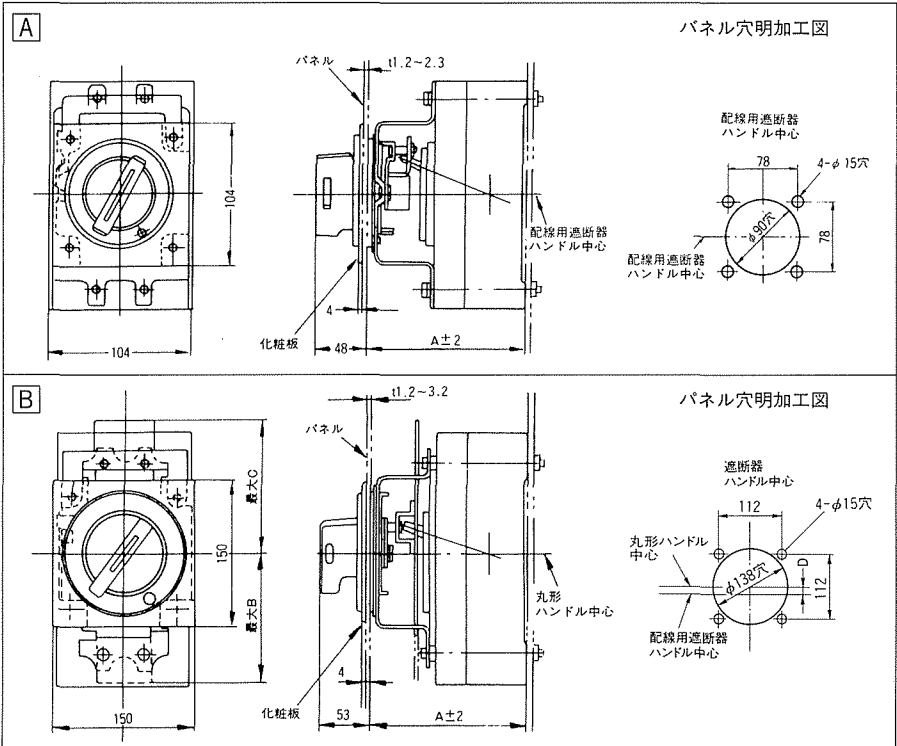


■ハンドル取付方法

1. 左図の穴明加工図により扉の穴明けを行ってください。
2. 外部操作ハンドル本体の取付は下図の様に遮断器と一緒に付属のネジで盤に共締めにして取付けます。取付後ハンドル指示と遮断器のハンドル位置が正常かどうか確認した後締付けてください。

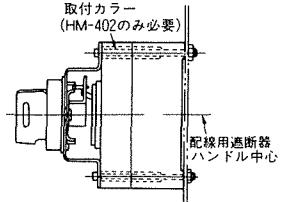


3. パネルへの化粧板の取付けは下図の様に付属の座金、ナットで行います。掛金を取付ける時はパネル裏面と掛金面との間を15～16mmに調整してください。掛金是不用意にパネル(扉)が開かないためのものですのでガタがない様に調整して締付けてください。

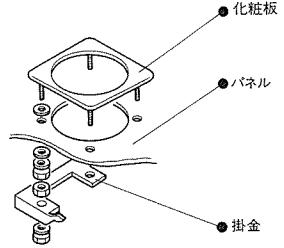

■ハンドル操作方法

1. ハンドルが「トリップ」位置にある場合は「リセット操作」を行わないと「ON」できません。
2. 扉を開く時はOPENの矢印方向にハンドルを回すかON状態で扉を開ける時は扉インターロック解除レバーを時計方向に回してください。
3. ハンドルを施錠する時は図の様に南京錠を押すと施錠穴が出てきます。



丸形外部操作ハンドル(HM)価格表

ご注文品番	HM-57	HM-104	HM-106	HM-202	HM-205	HM-402	HM-405
メーカー希望小売価格(円)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	17,100	11,000

- 防じん対策用パッキン(別売)もあります。
- 南京錠はお客様にてご用意ください。
- 横取付の場合は別途ご相談ください。
- 4P用につきましては別途お問合せください。