


(レバー形)外部操作ハンドル

- 盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。
- 指示銘板色：銀梨地に黒文字

型式	適用器種	寸法							図	姿図
		A	B	C	D	E	F	G		
HA104	B-102FHA・103FHA	102	115	91	108	35	—	—	A	
HA-106	B-102FB・103FB	102	115	102	119	35	—	—	A	
	B-52FKA・53FKA・54FKA B-102FKA・103FKA・104FKA	102	115	110	127	35	—	—	A	
	HA-107	B-32FA・33FA B-52FE・53FE・54FE B-52FC・53FC・54FC	100	118	89	106	35	—	—	
HA-202	B-222FA・223FA・224FA	110	118	131	148	35	—	—	A	
HA-205	B-52EH・53EH	100	118	87	104	35	—	4	A	
	B-102E・103E	110	118	91	108	35	—	※7	A	
	B-102EH・103EH	100	118	87	104	35	—	1.5	A	
	B-122E・123E B-152E・153E	110	118	91	108	35	—	※5	A	
	B-222E・223E B-252E・253E (注)	110	118	87	104	35	—	※2.5	A	
	B-222SHA・223SHA	100	118	90	107	35	1.5	—	A	
HA402	B-602FA・603FA・604FA B-603W B-602S・603S B-803FA	113	120	145	162	38	7.5	—	A	
HA-404	B-402S・403S	113	120	136	153	38	※8.5	—	A	※遮断器の中心から上にFまたはG mmのところを外部操作ハンドルの中心としてください。
HA-405	B-223W・B-402FB・403FB・404FB B-403W	113	120	140	157	38	—	6	A	
HA-801	B-803W・804W B-1003W・1004W B-1203W・1204W B-803FK・804FK B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA	195	200	187	206	100	—	—	B	
HA-1601	B-1603W・1604W B-2003W・2004W B-2503W B-1603F・1604F B-2003F・2004F B-2503F	230	225	290	309	100	—	—	B	

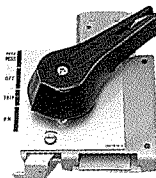