

内部付属装置

補助スイッチ(AX)

遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。


■内蔵スイッチの接点容量

- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最小使用電圧、電流は48V、10mA)

■使用例：遮断器がOFFの時は(PL)が点灯し、ONの時は(PL)が点灯して遮断器の状態を表示します。

遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	Sc  Sa Sb
OFF又はトリップ	Sc  Sa Sb

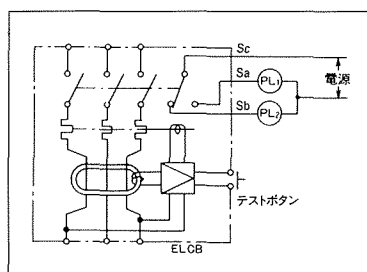

警報スイッチ(AL)

遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。


■内蔵スイッチの接点容量

- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最小使用電圧、電流は48V、10mA)


■使用例：遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップしたことを表示します。

遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	Pc  Pb Pa
トリップ	Pc  Pb Pa

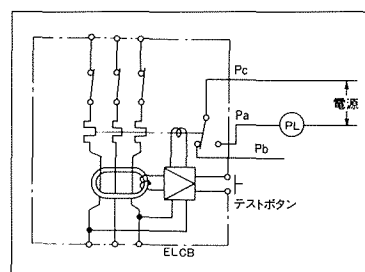


テストボタンリード線引出し(TBL)

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。T₁、T₂をショートすることによりテストボタンを押したと同じ状態になります。(端子間に電圧はかけないでください)

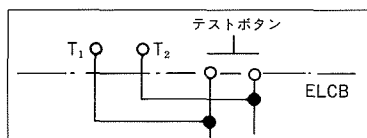


(注) 漏電動作の確認以外の目的で使用しないでください。

漏電遮断器

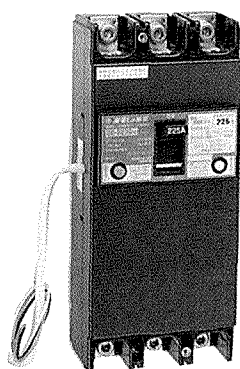

● リード線仕様

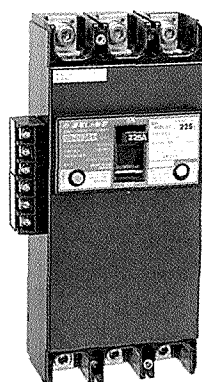

● 端子台仕様

