


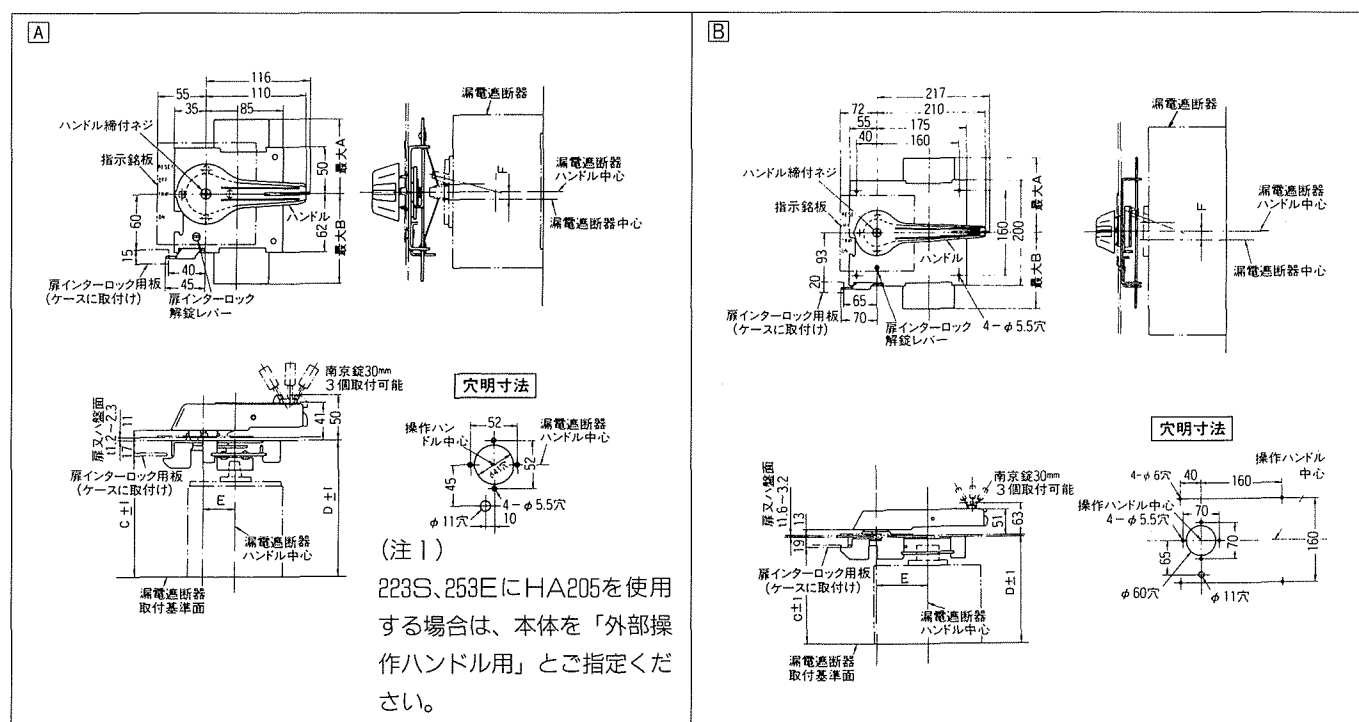


■ハンドル取付方法

1. 穴明加工図(図4)により扉の穴明けを行ってください。
遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行ってください。
2. 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
3. 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずし、ハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み表面から指示銘板とともに付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
4. 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整してください。

■ハンドル操作方法

1. 遮断器が“ON”の時はハンドルは図-1のようにONを示し、遮断器が“OFF”の時は、ハンドルはOFFを、“トリップ”の時にはTRIPを示します。
扉を開くときは遮断器をOFFにしOPENの位置にハンドルを回してください。ON状態で扉を開ける時は、扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回してください。
2. 扉を閉める場合は必ず遮断器が“OFF”であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめてください。
ハンドルを施錠する時は、図-2のようにON、OFFの位置で施錠してください。

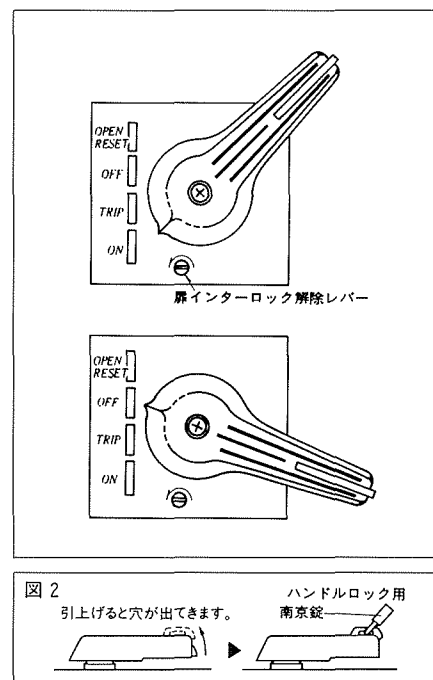

レバー形外部操作ハンドル価格表

ご注文品番	HA-105	HA-205	HA-401	HA-402	HA-404	HA-405	HA-801
メーカー希望小売価格(円)	6,900	6,900	11,000	11,000	11,000	11,000	21,600

■南京錠はお客様にてご用意ください。

■ご注文の際は、操作ハンドルのご注文品番(型式)と合せて適用遮断器の型式もご指定ください。