



取付間隔について

フレーム	取付間隔(最小mm)				
	A	B	C	D	E
10H	10	15	5	10	5
10BH	10	15	—	10	5
11H	10	15	5	10	5
20H～50H	9	15	5	10	5
65H	1	15	5	10	5
80H～150H	1	15	10	10	10
200H	1	25	10	10	10
250H	1	20	10	10	10
300H～400H	1	30	10	10	10

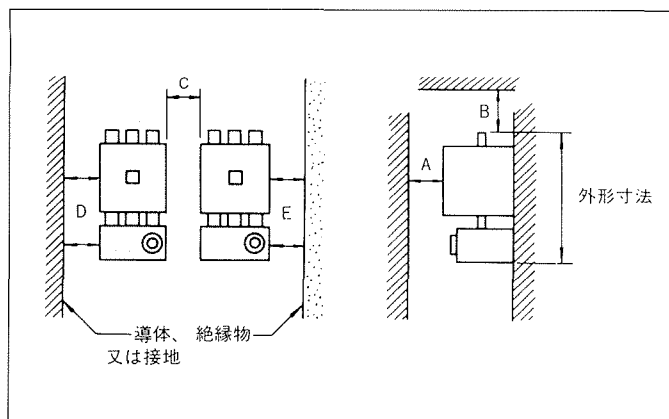


標準取付及び許容取付角度について


1. 接触器の取付方向

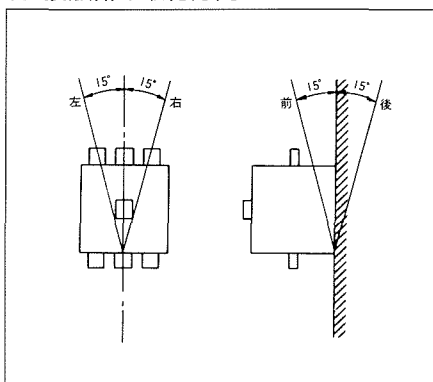

1. サーマルリレーの取付方向

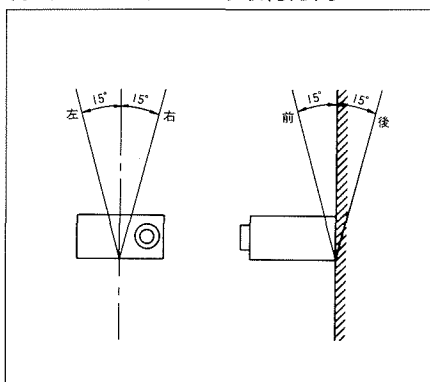


1. 開閉器の取付方向

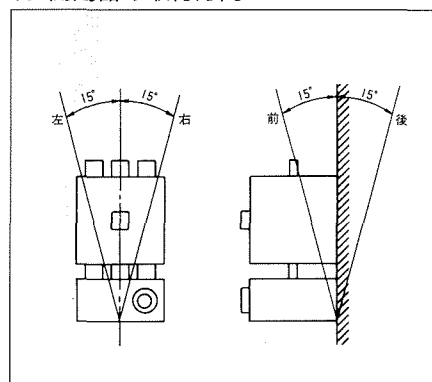

2. 横取付け

10H～125H、補助電磁接触器

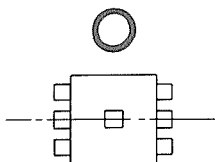


● 150H～400Hは横取付不可

■ 150H以上は可動コアの重量が解放動作に影響します。動作不良、遮断能力低下を招きますので横取付けはできません。横取付けの場合約20%寿命が短くなります。また、可逆形は全器種横取付けできません。ご注意ください。

2. 横取付け


全フレーム

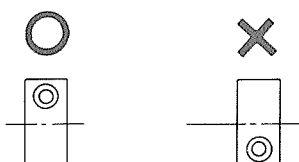

■ サーマルリレーは熱伝動の関係で取付方向が制約されています。ご注意ください。

2. 横取付け

● 10H～125H

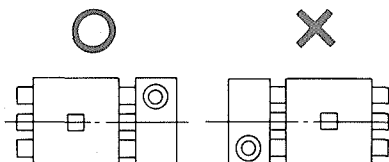

● 150H～400Hは横取付不可

■ 横取付けの場合約20%寿命が短くなります。ご注意ください。

接続について

電磁開閉器の端子間配線のうち、使用頻度の高いもの(端子番号02～96など)は配線した状態で出荷しています。しかし、設備に組込まれているものでは、この配線を外し、異なった接続とされていることがあります。

交換用の製品とご使用されていた製品を照合いただき不要な配線があればお取外しの上交換してください。余分な配線があることに気付かず使用されますと思わぬ事故になることがあります。