



手動セレクト

HS-1 ■分電盤協約形サイズ

2～4回路程度の分岐における漏電を
漏電リレー、漏電火災警報器と組み合わせ、
切替スイッチを切り替えることにより
どの回路かを検出します。

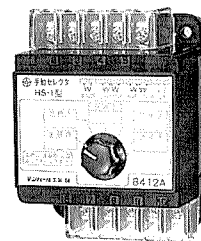

端子配列、接続例

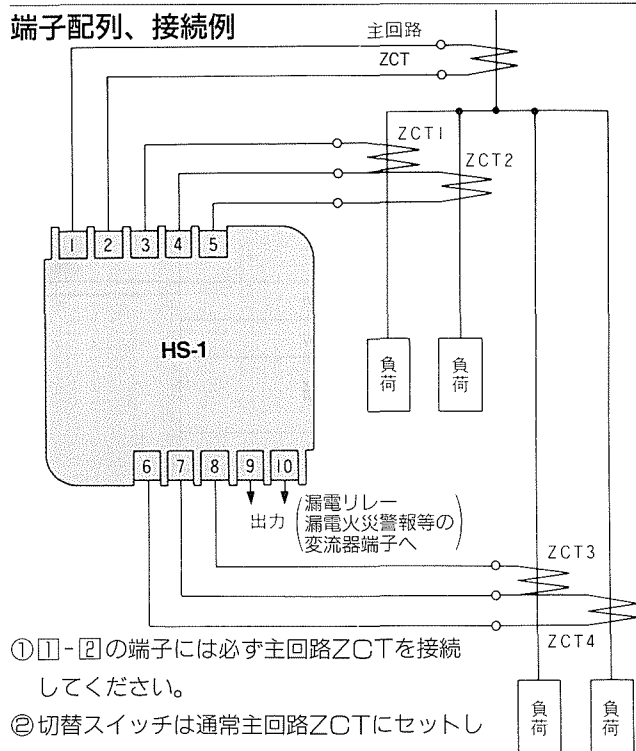


- ① ①-②の端子には必ず主回路ZCTを接続してください。
- ② 切替スイッチは通常主回路ZCTにセットしてください。
- ③ ⑨-⑩に接続してある漏電リレー、漏電火災警報器が漏電により動作した場合、切替スイッチによりどの分岐回路で漏電しているかをさがします。

■本器の接続例を上図に示します。本器自体は電源不要です。端子には電圧を絶対に加えないでください。破損のおそれがあります。


■使用しない端子は開放でも問題はありません。

4回路以上の分岐回路を監視する場合の接続例

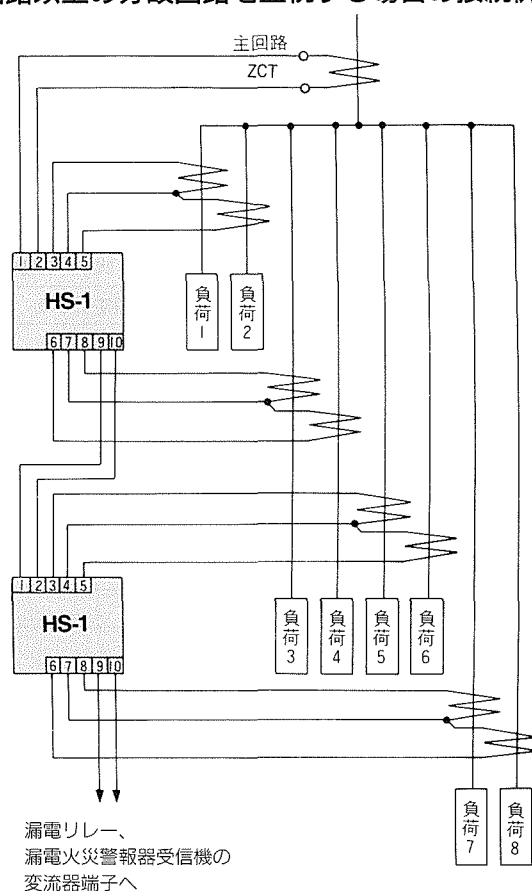

漏電リレー、
漏電火災警報器受信機の
変流器端子へ

外形寸法図

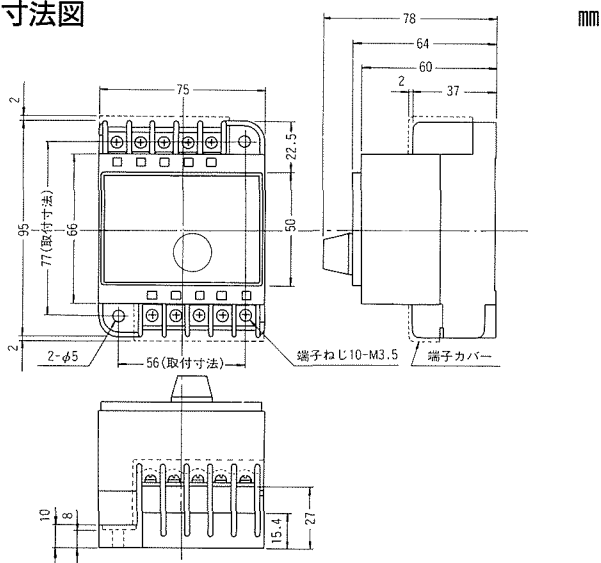

型式	HS-1
切替対象変流器	零相変流器
切替回路数	5
最大入力電圧	1.2V _{p-p}
重量	180g

型式	HS-1
ご注文品番	HS14
メーカー希望小売価格(円)	6,900

■埋込取付枠(ご注文品番 UBC20)別売。別途お問合せください。
埋込取付枠につきましては「漏電リレー」の項を参照ください。
P.460