ポンプ制御盤結線図

TNG（単独自動運転用）

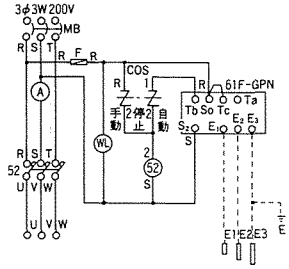

注）排水の場合は61F-GPNのTbをTaに接続替えしてください。

TNG1（単独自動運転用）

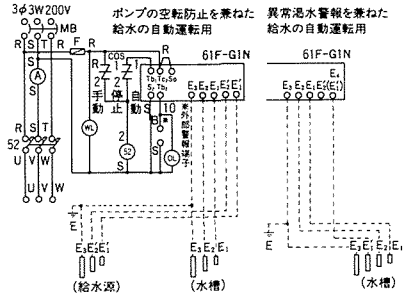

TNG2（単独自動運転用）

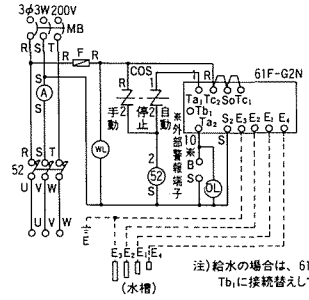

注）給水の場合は、61F-G$_2$のTa$_1$をTb$_1$に接続替えしてください。

TNG3（単独自動運転用）

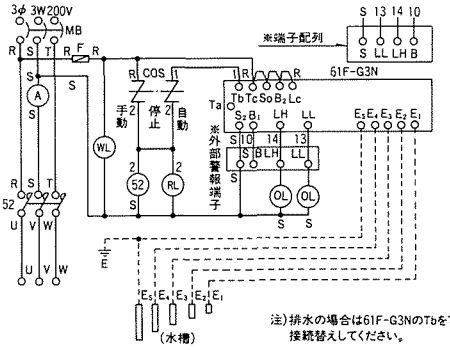

注）排水の場合は61F-G3NのTbをTaに接続替えしてください。

TNG4（単独自動運転用）

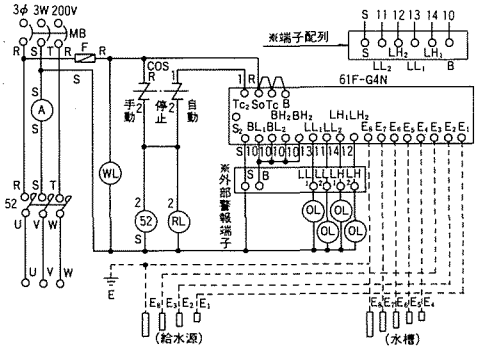

TNG4-SU（単独自動運転用）

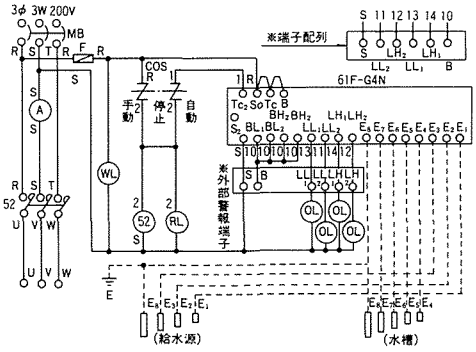

TNGA（自動交互運転用）

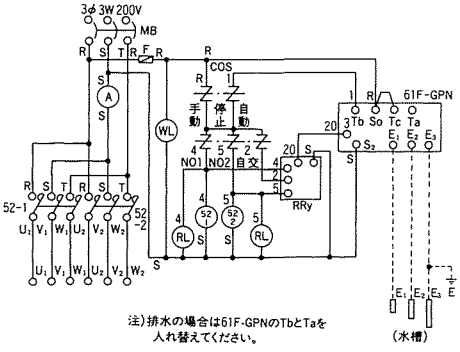

注）排水の場合は61F-GPNのTbとTaを入れ替えてください。
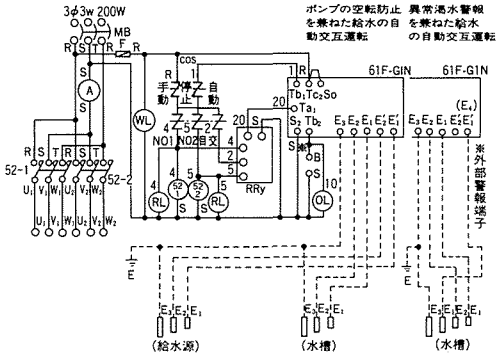
TNG1A（自動交互運転用）