


■ハンドル取付方法

1. 穴明加工図(図1)により扉の穴明けを行ってください。遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行ってください。
2. 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
3. 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずしハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み、表面から指示銘板と共に付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
4. 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整してください。

■ハンドル操作方法

1. 遮断器が“ON”の時ハンドルは図1のようにONを示し、遮断器が“OFF”の時ハンドルは図2のようにOFFを、“TRIP”の時にはTRIPを示します。ハンドルがTRIP位置にある場合は、RESET操作を行ってからでないとON、OFFできません。
2. 扉インターロック用板を取付けている場合、扉を開くときはOPEN位置までハンドルを回し開けてください。(なお、この時器種(*)によっては遮断器がTRIPする場合がありますが、この場合遮断器をRESETしてください。) またON状態で扉を開くときは扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回してください。扉インターロック用板を取付けていない場合は、どのハンドル位置でも扉を開くことができます。
3. 扉を閉める場合は必ず遮断器が“OFF”であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめてください。
4. ハンドルを施錠する時は、ON、OFFの位置で図3のように施錠してください。

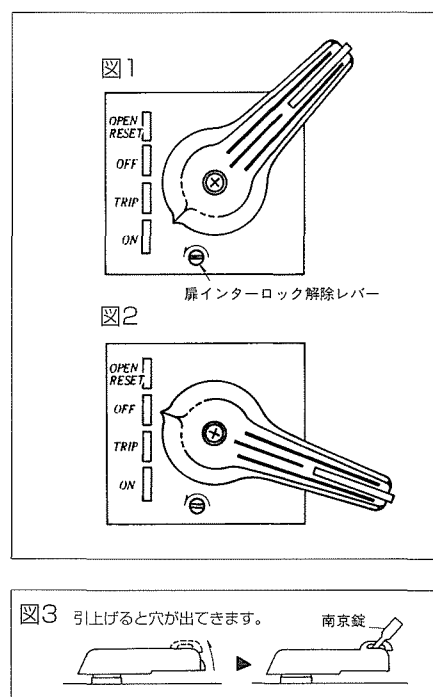

レバー形外部操作ハンドル(HA)価格表


型式	HA-106	HA-107 HA-108	HA-205	HA-206	HA-402	HA-405	HA-801	HA-1601
メーカー希望小売価格(円)	6,900	6,900	6,900	6,900	11,000	11,000	21,600	33,500

■南京錠はお客様にてご用意ください。

■ご注文の際は、操作ハンドルの型式と合わせて適用遮断器の型式もご指定ください。

埋込取付枠


- 安全ブレーカ B-1EA・2EA、B-1H・2H用
- 漏電遮断器 GB-1ZA・2ZA、GT-2ZA用

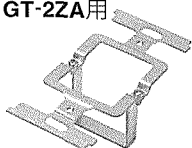

埋込取付枠価格表

型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
メーカー希望小売価格(円)	70

- 埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは埋込スイッチ用プレート(市販品)をご使用ください。
- スイッチボックスだけでなく機器組込用の取付枠としてもご使用いただけます。

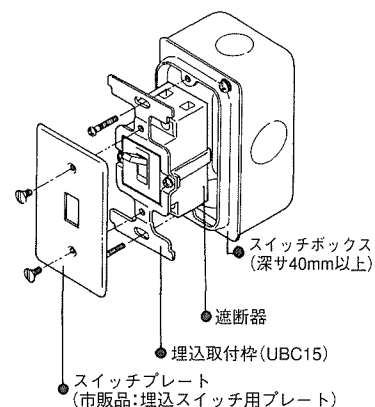

取付台

■遮断器を分電盤などのボックスに取付ける場合、ボックス深さに対応し遮断器をカサ上する取付台です。尚、寸法、価格については、分電盤標準化部品価格表を参照願います。