

内部付属装置

補助スイッチ (AX)


遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

- 内蔵スイッチの接点容量
- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最少使用電圧、電流は48V、10mA)

■使用例：遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。

遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	Sc —○— Sa ○— Sb
OFF又はトリップ	Sc —○— Sa ○— Sb

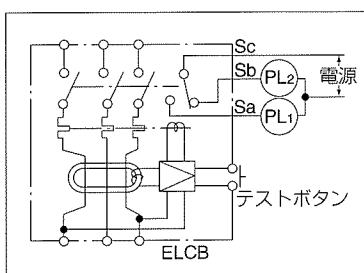

警報スイッチ (AL)


遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。

- 内蔵スイッチの接点容量
- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最少使用電圧、電流は48V、10mA)



■使用例：遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップしたことを表示します。

遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	Pc —○— Pb ○— Pa
トリップ	Pc —○— Pb ○— Pa

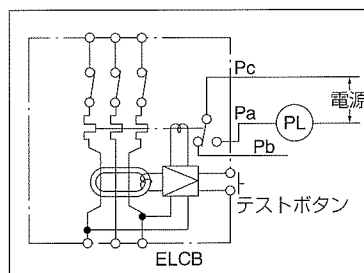


テストボタンリード線引出し (TBL)

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。T₁、T₂をショートすることによりテストボタンを押したと同じ状態になります。(端子間に電圧はかけないでください)(注)漏電動作の確認以外の目的で使わないでください。

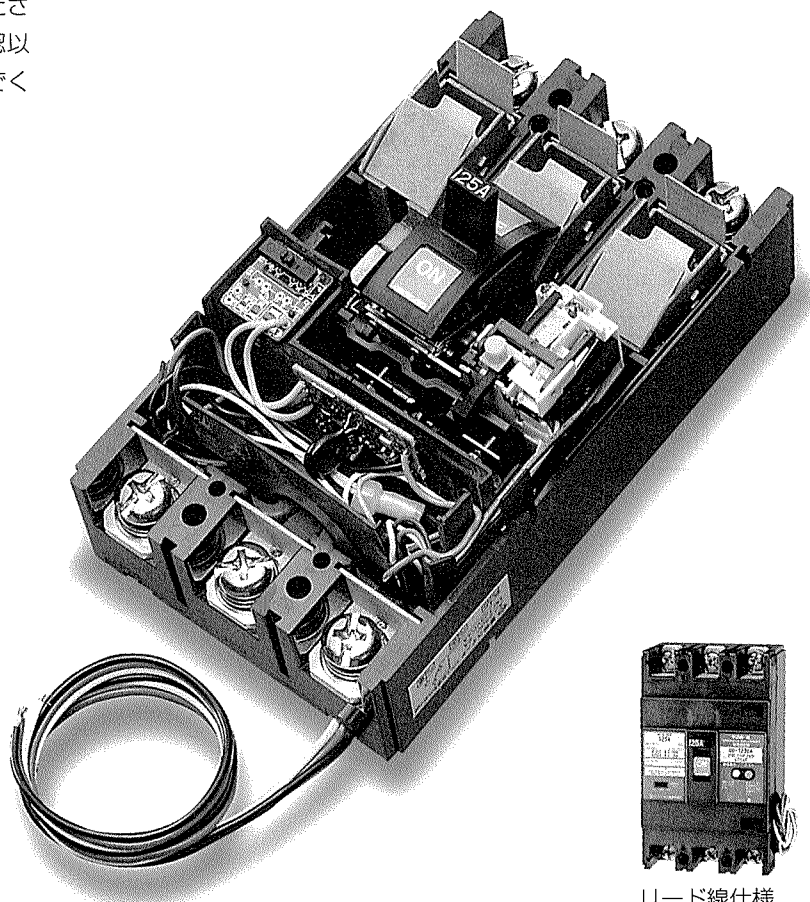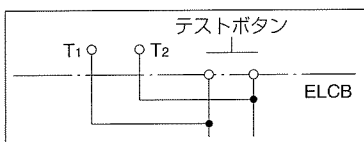

リード線仕様

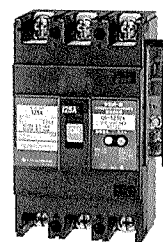

端子台仕様