
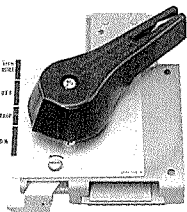


(レバー形)外部操作ハンドル

- 盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。
- 指示銘板色：銀梨地に黒文字

型式	適用器種	寸法(単位: mm)							図	姿図
		A	B	C	D	E	F	G		
HA-106	GB-54A、GB-104A	102	115	127	144	35	—	0	A	 HA-801は別途お問合せください。
HA-108	GB-53FA、GB-63F、GB-103FA	104	114	88	105	35	—	1.5	A	
	GB-53FKA、GB-63FK、GB-103FKA	104	114	88	105	35	—	1.5	A	
HA-205	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	100	118	87	104	35	—	6	A	
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	100	118	87	104	35	—	6	A	
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	110	118	89	106	35	—	6.5	A	
HA-206	GB-223FB	100	118	90	107	35	—	3.5	A	
HA-402	GB-403EA	113	120	140	157	38	1.0	—	A	
	GB-603F	113	120	145	162	38	—	55.5	A	
	GB-603EA	113	120	145	162	38	—	—	A	
	GB-803F	113	120	183	200	38	—	142.5	A	
HA-405	GB-403FA	113	120	140	157	38	—	6	A	
	GB-224A、GB-404A	113	120	140	157	38	—	44	A	

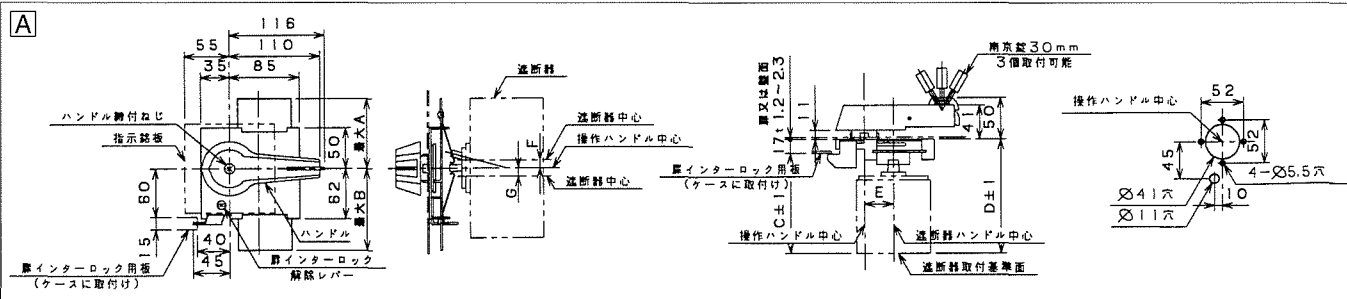


■ハンドル取付方法

1. 穴明加工図により扉の穴明けを行ってください。
遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行ってください。
2. 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
3. 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずし、ハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み、表面から指示銘板とともに付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
4. 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整してください。

■ハンドル操作方法

1. 遮断器が“ON”の時ハンドルは図1のようにONを示し、遮断器が“OFF”の時ハンドルは図2のようにOFFを、“TRIP”の時にはTRIPを示します。
ハンドルがTRIP位置にある場合は、
- RESET操作を行ってからのON、OFFできません。
2. 扉インターロック用板を取付けている場合、扉を開くときはOPEN位置までハンドルを回し開けてください。(なお、この時器種※によっては遮断器がTRIPする場合がありますが、この場合遮断器をRESETしてください。)またON状態で扉を開くときは扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回してください。
扉インターロック用板を取付けていない場合は、どのハンドル位置でも扉を開くことができます。
3. 扉を閉める場合は必ず遮断器が“OFF”であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめてください。
4. ハンドルを施錠する時は、ON、OFFの位置で図3のように施錠してください。

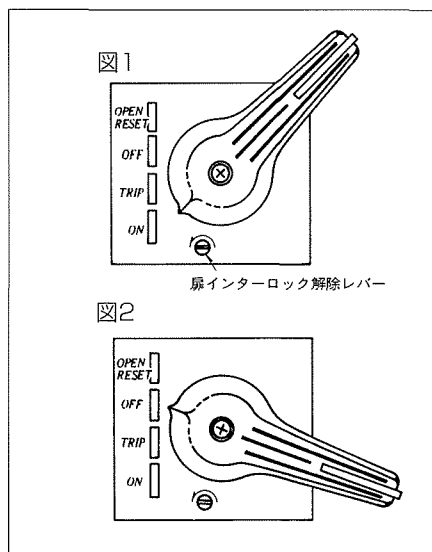

(注)南京錠はお客様にてご用意ください。

レバー形外部操作ハンドル(HA)価格表 ●ご注文の際は、操作ハンドルの型式と合わせて適用遮断器の型式もご指定ください。

型式	HA-106	HA-108	HA-205	HA-206	HA-402	HA-405
メーカー希望小売価格(円)	6,900	6,900	6,900	6,900	11,000	11,000