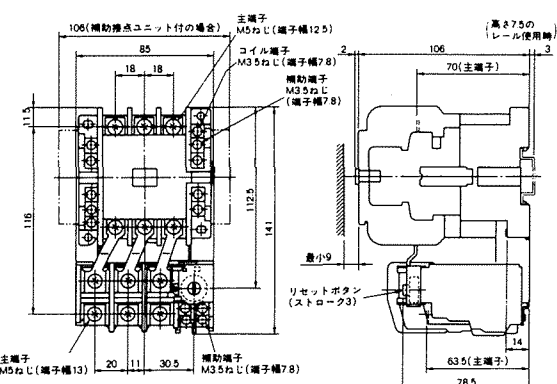
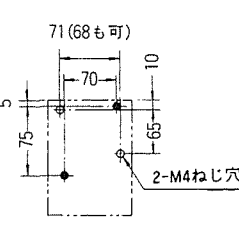
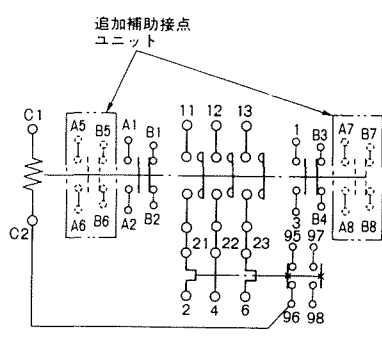
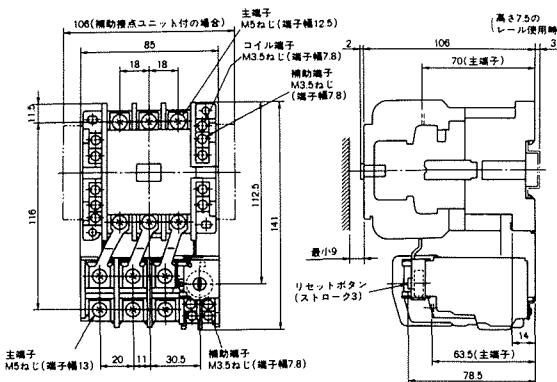
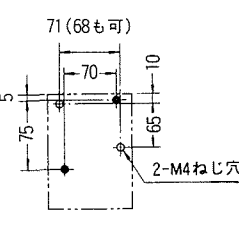
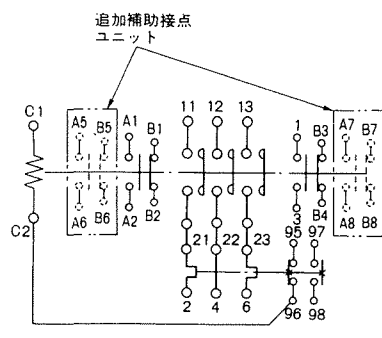
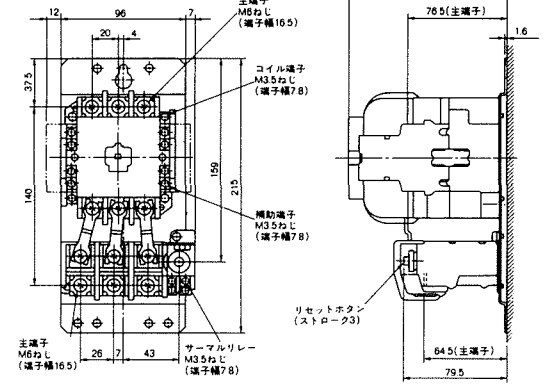
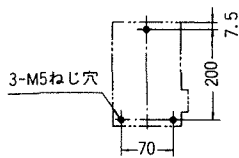
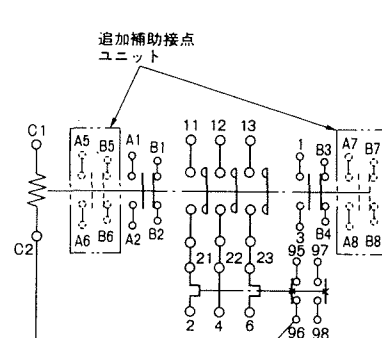
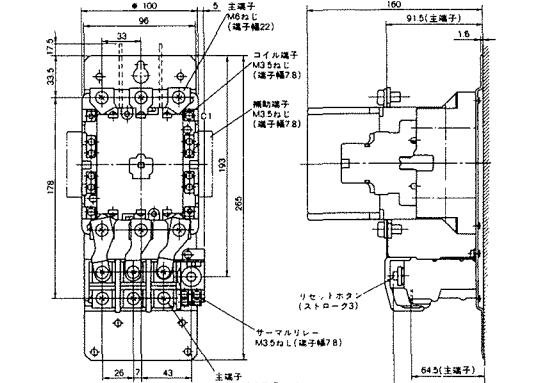
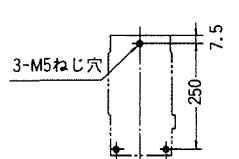
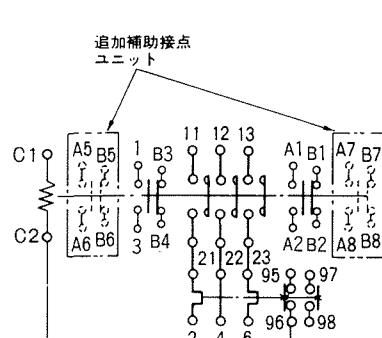


| 外形寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 穴明寸法                                                                                                                                    | 接点構成図                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MP-35H2A</b></p>  <p>主端子 M5ねじ(端子幅13) 20 11 30.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 112.5 141 116 11.5 85 18 18 106(補助接点ユニット付の場合) 主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 70(主端子) 63.5(主端子) 78.5 高さ7.5のレール使用時</p>                      |  <p>71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴</p> <p>●も取付可能</p>  |  <p>追加補助接点ユニット</p> <p>C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 2 4 6 96 98 B3 B4 B8 B8</p>   |
| <p><b>MP-50H2A</b></p>  <p>主端子 M5ねじ(端子幅13) 20 11 30.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 112.5 141 116 11.5 85 18 18 106(補助接点ユニット付の場合) 主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 70(主端子) 63.5(主端子) 78.5 高さ7.5のレール使用時</p>                     |  <p>71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴</p> <p>●も取付可能</p> |  <p>追加補助接点ユニット</p> <p>C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 2 4 6 96 98 B3 B4 B8 B8</p>  |
| <p><b>MP-65H2</b></p>  <p>主端子 M6ねじ(端子幅16.5) 26 7 43 12 96 7 123 76.5(主端子) 16 140 37.5 20 4 159 215 195 150 120 100 17.5 33 5 主端子 M6ねじ(端子幅22) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M6ねじ(端子幅16.5) 64.5(主端子) 79.5</p> |  <p>3-M5ねじ穴 7.5 200 70</p>                          |  <p>追加補助接点ユニット</p> <p>C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 2 4 6 96 98 B3 B4 B8 B8</p> |
| <p><b>MP-80H2</b></p>  <p>主端子 M6ねじ(端子幅22) 26 7 43 12 96 7 123 76.5(主端子) 16 140 37.5 20 4 159 215 195 150 120 100 17.5 33 5 主端子 M6ねじ(端子幅22) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M6ねじ(端子幅16.5) 64.5(主端子) 79.5</p>   |  <p>3-M5ねじ穴 7.5 250 80</p>                          |  <p>追加補助接点ユニット</p> <p>C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 2 4 6 96 98 B3 B4 B8 B8</p> |