

# 内部付属装置

## 補助スイッチ (AX)



遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。


■内蔵スイッチの接点容量

- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最少使用電圧、電流は48V、10mA)

■使用例：遮断器がOFFの時は(PL2)が点灯し、ONの時には(PL1)が点灯して遮断器の状態を表示します。

| 遮断器の状態    | AXスイッチ状態                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ON        |  |
| OFF又はトリップ |  |

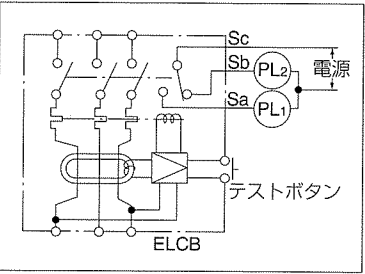

## 警報スイッチ (AL)



遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。


■内蔵スイッチの接点容量

- AC125V 3A
- AC250V 2A
- DC125V 0.4A

(最少使用電圧、電流は48V、10mA)


■使用例：遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップしたことを表示します。

| 遮断器の状態  | ALスイッチ状態                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ON又はOFF |  |
| トリップ    |  |

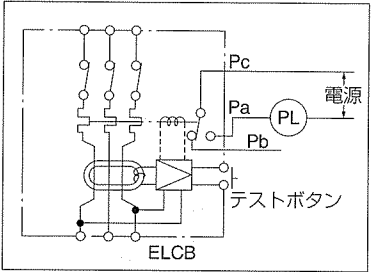



## テストボタンリード線引出し (TBL)

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。T<sub>1</sub>、T<sub>2</sub>をショートすることによりテストボタンを押したと同じ状態になります。(端子間に電圧はかけないでください)

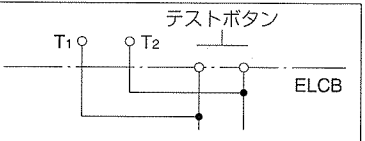


Eシリーズ(経済タイプ)のGB-603EB及びFシリーズ(高遮断容量タイプ)の場合には、表示がT<sub>B</sub>、T<sub>B</sub>となっていますのでご注意ください。

(注) 漏電動作の確認以外の目的で使わないでください。

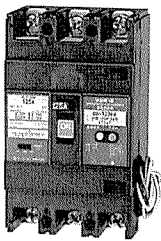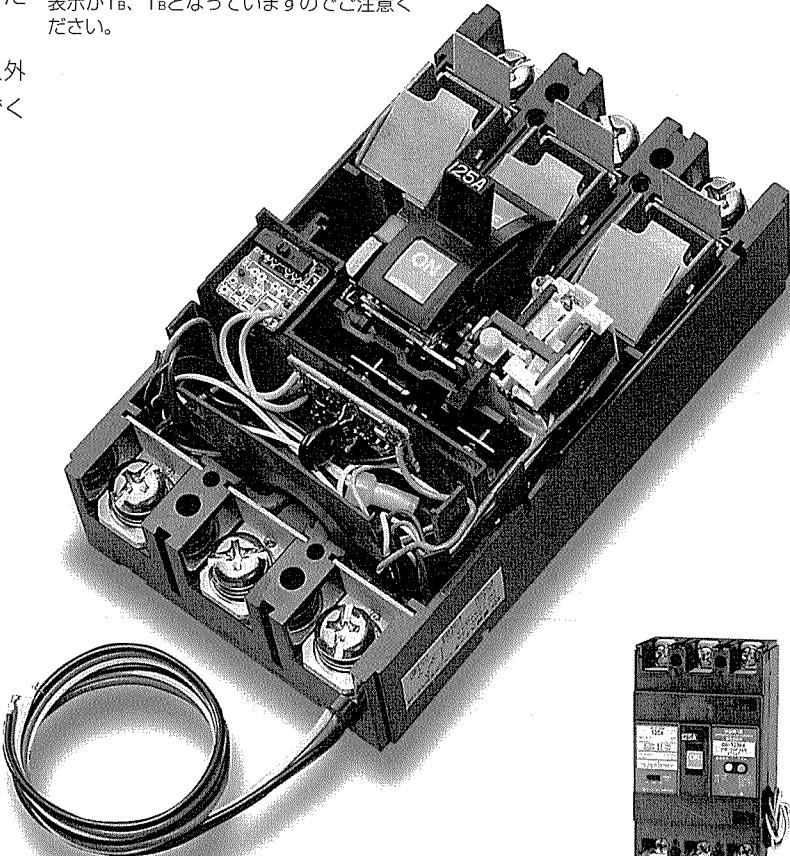

リード線仕様

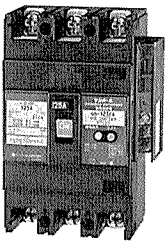

端子台仕様