

寸法・接点構成

(単位: mm)

型式	寸法図(製品質量)	接点構成
AXH-2	 (0.03kg)	2a: 53 63 / 54 64 1a1b: 53 61 / 54 62 2b: 51 61 / 52 62
AXH-4	 (0.05kg)	4a: 53 63 73 83 / 54 64 74 84 3a1b: 53 63 71 83 / 54 64 72 84 2a2b: 53 61 71 83 / 54 62 72 84 1a3b: 53 61 71 81 / 54 62 72 82 4b: 51 61 71 81 / 52 62 72 82
AXS-2	 (0.03kg)	1a1b: 33/53 41/61 / 34/54 42/62

補助接点ユニットの取付け・取り外し方法


●補助接点ユニット(ヘッドオン)

<取付け手順及び要領>

1. 補助接点ユニット表面の形式・端子番号を接触器の表示方向と同一方向にそろえてください。
2. 接触器上部の、 状突起部に補助接点ユニットの 状部を係合した状態で、止まるまで平行にスライドしてください。(脱落防止フックを確実に装着してください。)

<取りはずし要領>

1. 脱落防止フックを人差し指で軽くもちあげ、その状態で取付け時と逆方向にスライドしてください。

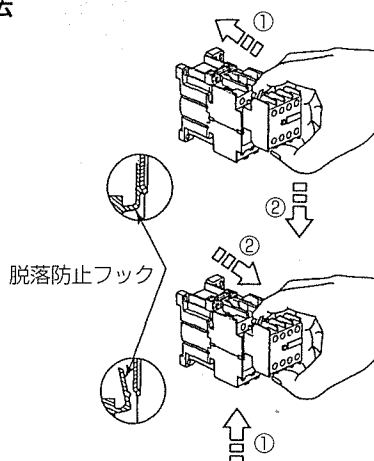


●補助接点ユニット(サイドオン)

<取付け手順及び要領>

1. 接触器上部の動作表示部を、人差し指等で約2mm動作方向に押し込んでください。
2. この状態で補助接点ユニットの、接触器係合用の白い突起部を接触器サイドの角溝に差し込んでストップするまで加圧してください。(2カ所の脱落防止フックを確実に装着してください。)

<取りはずし要領>

1. 補助接点ユニット全体を手でつかんで、取付け時と逆方向に水平に引っ張ってください。

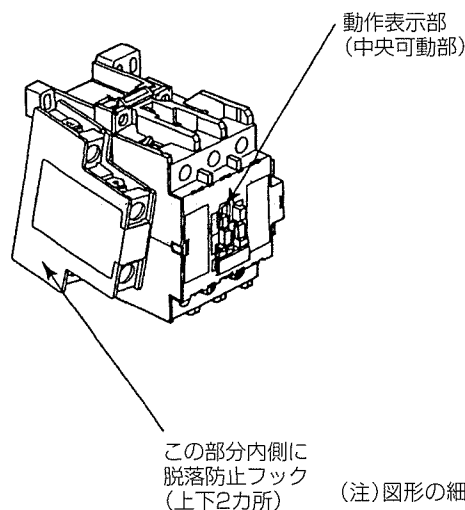

(注) 図形の細部が現品と相違している部分がありますが、着脱には関係ありません。