


## 丸形外部操作ハンドル【配線用遮断器】


- 盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。
- 化粧板塗装色：黒色

型式	適用器種	取付ねじ	寸法 単位：mm				図	姿図
			A	B	C	D		
HM-57	B-54FC	M4 × 75	109	—	—	—	A	
HM-106	B-103FB	M4 × 95	125	—	—	—	A	
	B-53FKA・54FKA, B-103FKA・104FKA	M4 × 95	133	—	—	—	A	
HM-108	B-33FB, B-53FEA, B-53FD, B-63FA	M4 × 58 (特殊)	105	—	—	5	A	
HM-206	B-222FB・223FB・224FB	M4 × 115	152	—	—	6	A	
HM-208	B-223WA	M4 × 85	119.5	—	—	—	A	
HM-402	B-602EA・603EA, B-602FA・603FA・604FA, B-803FA, B-803FKA・804FKA	M6 × 130	176	137	137	0	B	
HM-405	B-402FB・403FB・404FB	M6 × 130	170	137	140	6	B	
HM-406	B-403WA	M6 × 130	170	137	140	6	B	
HM-407	B-603WA, B-803WB	M6 × 130	176	137	137	0	B	

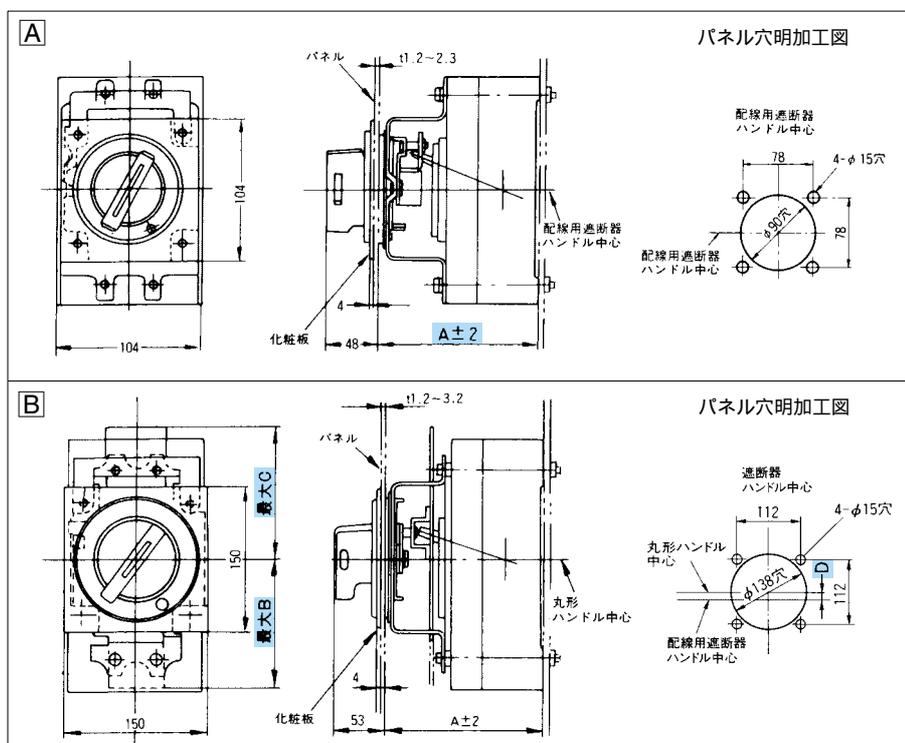


### ハンドル取付方法

1. 左図の穴明加工図により扉の穴明けを行ってください。
2. 外部操作ハンドル本体の取付は下図の様に遮断器と一緒に付属のネジで盤に共締めにして取付けます。取付後ハンドル指示と遮断器のハンドル位置が正常かどうか確認した後締付けてください。

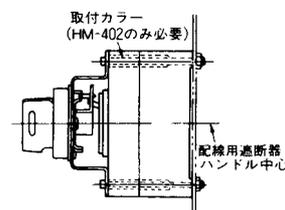

3. パネルへの化粧板の取付は下図の様に付属の座金、ナットで行います。掛金を取付ける時はパネル裏面と掛金面との間を15~16mmに調整してください。掛金は不用意にパネル(扉)が開かないためのものですのでガタがない様に調整して締付けてください。

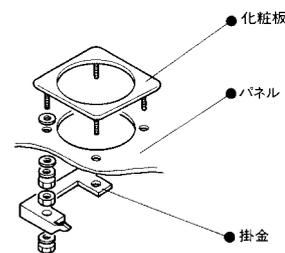

防じん対策用パッキン( 付属 )もあります。南京錠はお客様にてご用意ください。横取付の場合は別途ご相談ください。4P用につきましては別途お問い合わせください。

### ハンドル操作方法

1. ハンドルが“トリップ”位置にある場合は“リセット操作”を行わないと“ON”できません。
2. 扉を開く時はOPENの矢印方向にハンドルを回すかON状態で扉を開ける時は扉インターロック解除レバーを時計方向に回してください。
3. ハンドルを施錠する時は図の様に南京錠で施錠してください。(ON、OFFの位置で可能です。) 押すと施錠穴が出ます。



### 丸形外部操作ハンドル価格

(注) ご注文いただく場合には、適用する遮断器の型式をご連絡ください。

型式	HM-57	HM-106 HM-108	HM-206	HM-208	HM-402	HM-405	HM-406	HM-407
メーカー希望小売価格(円)	10,000	10,000	10,000	10,000	17,100	17,100	17,100	17,100