

使用上の注意

ご使用になる前に再度、ピーク電流音声警報器・過電流警報装置の設定電流値をご確認ください。

設定電流値が、電流制限器(リミッター)の定格電流値と一致していない場合には、定格電流値と一致するように設定してください。

一致していない場合には、正常に動作しません。

音声メッセージ「ピッピッ! 電気の使いすぎです」が流れた場合、設定電流値を超えた電気を使用していますので、ご使用中のいずれかの電気機器を減らしてください。

そのまま続けて使用すると、電流制限器(リミッター)が動作します。(リミッター地区の場合)

音量調節つまみについて

音量調節つまみは、ピーク電流音声警報器・過電流警報装置の前面についています。つまみをスライドさせて、音量を調節してください。

音量は、出荷時、「大」に設定してあります。

契約電流変更時の注意


契約電流変更の際、電流制限器(リミッター)の定格電流値とピーク電流音声警報器・過電流警報装置の設定電流値を必ず合わせるよう施工業者に依頼してください。設定電流値が契約電流値と異なる場合、ピーク電流音声警報器・過電流警報装置は正常に動作しません。

設定電流値の確認方法について

設定電流値確認の際は、設定電流つまみを右か左に1つ回し、元の位置に戻してください。元の位置に戻してから約2秒後に、音声で設定電流値をお知らせします。

メッセージ:「ピッピッ! A電流監視中です」



平常時

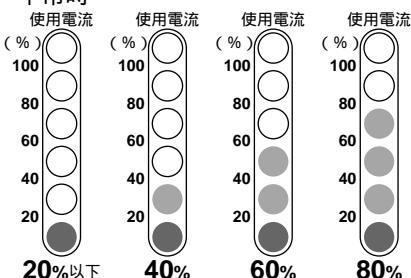



使用電流を細かく表示し、使用状態がより分かりやすくなりました。
おでかけ・おやすみ前にチェックしていただくと省エネの目安にもなります。



電気を使いすぎた時

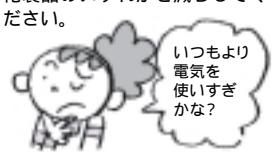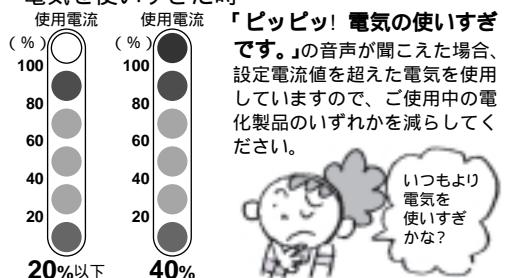

ピーク電流音声警報器(PW-1A)...スピーカ内蔵タイプ

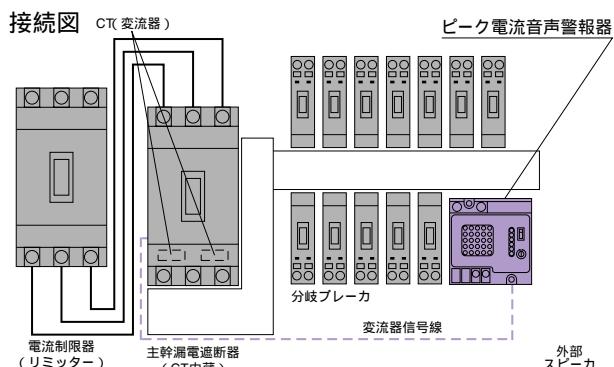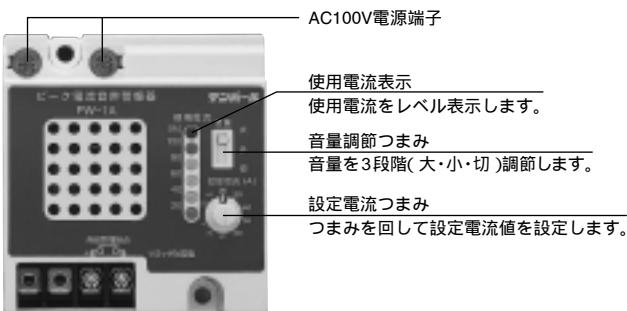

ピーク電流音声警報器(PW-2A)...外部スピーカタイプ

