


取付位置について

カバーの取外し・取付けがしにくくなりますので、天井と本体の間隔が15mm以上になるような位置に取付けてください。

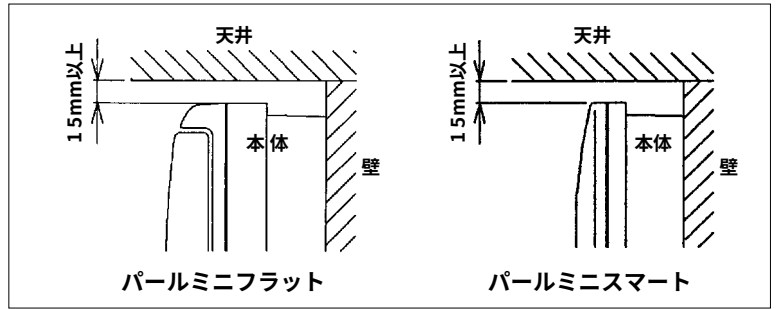

速結式アース中継端子への電線接続について

●速結端子への接続

電線をストリップゲージに合わせて被覆を12mmむき、奥まで確実に差し込んでください。

●電線の抜き方


解除ボタン（白色）をドライバーなどで押しながら、電線を抜いてください。

●ねじ端子金具への接続

ねじ端子のねじを必ず完全に緩め、電線の被覆を15mmむき、ねじ端子金具に電線を奥まで差し込み、ねじ端子を締め付けてください。

（ねじ締めトルク 2.0 N・m）

注）ねじ端子金具の初期状態で電線を差し込まないでください。

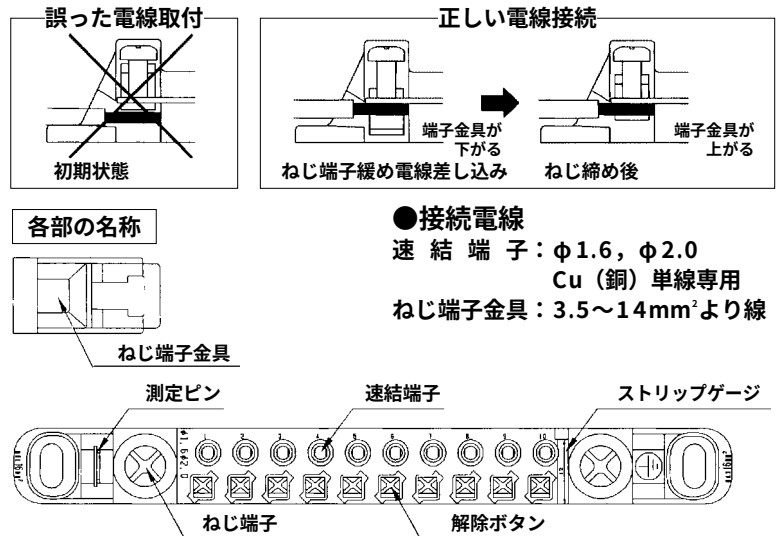

分岐ブレーカの開外し・取付け（パールミニブレーカ）

