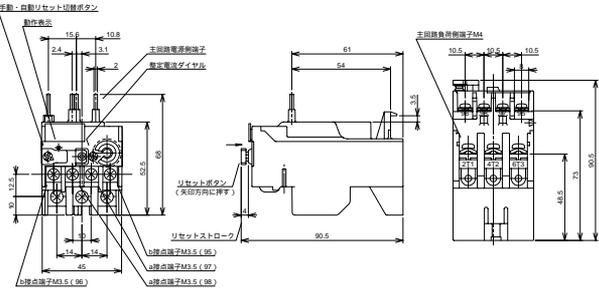
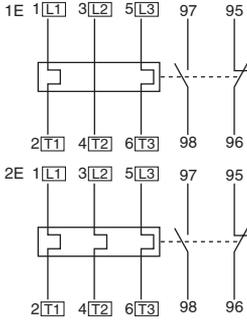
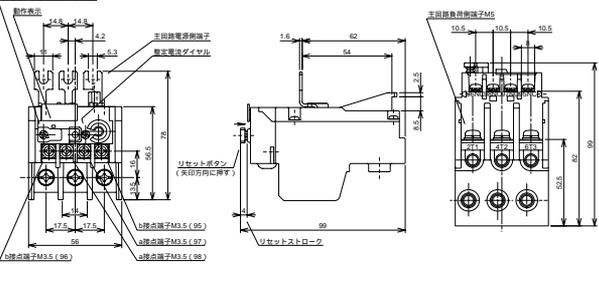
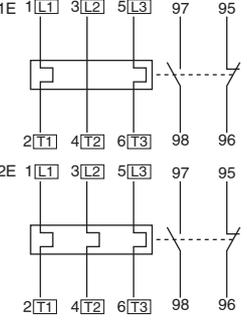
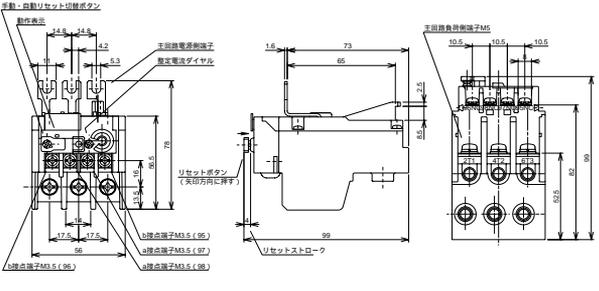
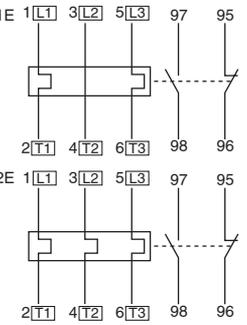


サーマルリレー (注)サーマルリレーのシリーズの新旧により、接点構成図の表記が異なりますのでご注意ください。

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>TJ-20, TJ20-2E</p>  <p>手動・自動リセット切替ボタン 動作表示 15.8 10.8 2.4 3.1 主回路電流検出端子 設定電流ダイヤル リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストローク 接点端子M3.5 (95) 接点端子M3.5 (97) 接点端子M3.5 (98)</p> <p>手回し電流検出端子M44 10.5 10.5 10.5 61 54 3.5 80.5 73 48.5 90.5</p>		 <p>1E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96 2E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96</p> <p>ご注意：単独設置使用できません。 電磁接触器と組合せてご使用下さい。 組合せ電磁接触器は、MP-10HA、MP-20HAです。</p>
<p>TJ-25, TJ25-2E</p>  <p>手動・自動リセット切替ボタン 動作表示 14.5 14.5 4.2 5.3 主回路電流検出端子 設定電流ダイヤル リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストローク 接点端子M3.5 (95) 接点端子M3.5 (97) 接点端子M3.5 (98)</p> <p>手回し電流検出端子M5 10.5 10.5 10.5 1.6 62 2.5 89 62 62 99</p>		 <p>1E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96 2E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96</p> <p>ご注意：単独設置使用できません。 電磁接触器と組合せてご使用下さい。 組合せ電磁接触器は、MP-25HAです。</p>
<p>TJ-50, TJ50-2E</p>  <p>手動・自動リセット切替ボタン 動作表示 14.5 14.5 4.2 5.3 主回路電流検出端子 設定電流ダイヤル リセットボタン (矢印方向に押す) リセットストローク 接点端子M3.5 (95) 接点端子M3.5 (97) 接点端子M3.5 (98)</p> <p>手回し電流検出端子M5 10.5 10.5 10.5 1.6 73 2.5 89 65 65 99</p>		 <p>1E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96 2E 1[L] 3[L] 5[L] 97 95 2[T] 4[T] 6[T] 98 96</p> <p>ご注意：単独設置使用できません。 電磁接触器と組合せてご使用下さい。 組合せ電磁接触器は、MP-35HA、MP50HAです。</p>