


取付位置について

カバーの取外し・取付けがしにくくなりますので、天井と本体の間隔が15mm以上になるような位置に取付けてください。

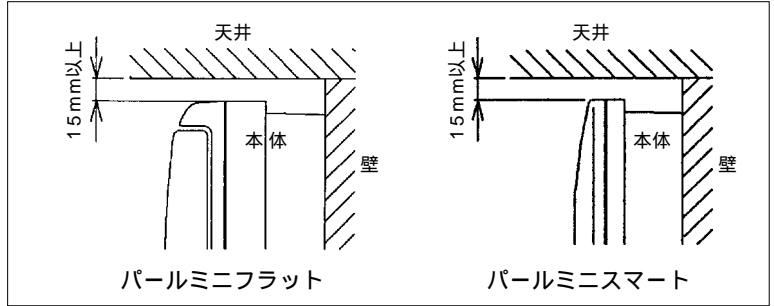

速結式アース中継端子への電線接続について

速結端子への接続

電線をストリップゲージに合わせて被覆を12mmむき、奥まで確実に差し込んでください。

電線の抜き方


解除ボタン（白色）をドライバーなどで押しながら、電線を抜いてください。

ねじ端子金具への接続


ねじ端子のねじを必ず完全に緩め、電線の被覆を15mmむき、ねじ端子金具に電線を奥まで差し込み、ねじ端子を締め付けてください。

（ねじ締めトルク 2.0N・m）

注）ねじ端子金具の初期状態で電線を差し込まないでください。

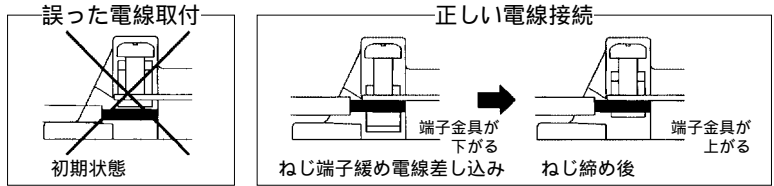

各部の名称




接続電線



速結端子：1.6, 2.0

Cu (銅) 単線専用

ねじ端子金具：3.5 ~ 14mm²より線

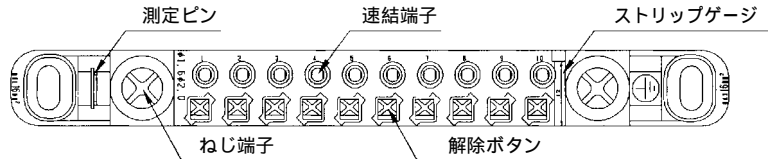

分岐ブレーカの取外し・取付け(パールミニブレーカ)

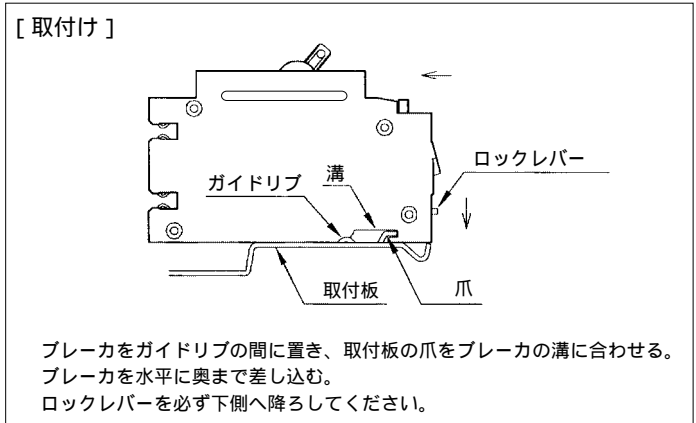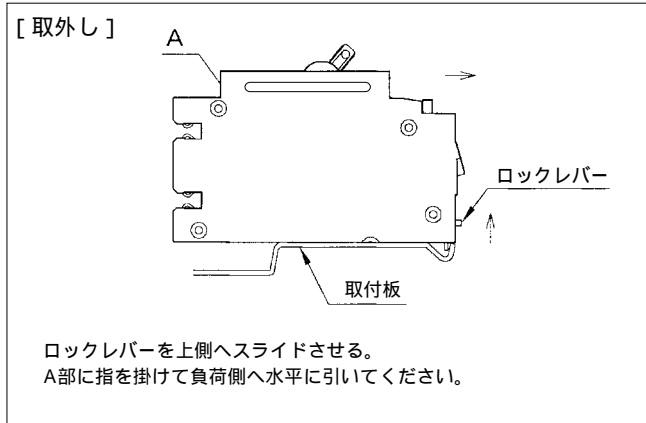

増回路スペースへの分岐ブレーカの取付け(パールミニブレーカ)

分岐ブレーカを増減する場合は、ブレーカストッパーを移動してください。

作業時には必ず主幹ブレーカを切ってください。

[手順]

M4タップタイトネジをはずし、ブレーカストッパーをはずしてください。

分岐ブレーカの増減をおこなってください。

はずしたブレーカストッパーを、端のブレーカに接するように取付けてください。

