

# スターデルタ始動盤(3コンダクタ方式)

NEW

## TMSD

スターデルタ始動盤とは大形電動機を始動する時、はじめ低い電圧(スター結線)で始動し、ほぼ全速(定格回転数)まで加速された時、全電圧(デルタ結線)に切替え運転に入るまで自動で行えるようまとめた制御盤です。

始動時の負荷が軽負荷の場合にご使用ください。

塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)




3 3W 200V

### 主幹：配線用遮断器 (屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	キャビネット寸法(mm)			納期区分
				タテ	ヨコ	フカサ	
5.5kW	3P 50/40A	<b>TMSD-55A</b>	<b>145,000</b>	600	500	200	●
7.5kW	3P 50/50A	<b>TMSD-75A</b>	<b>145,300</b>				●
11kW	3P 100/75A	<b>TMSD-110A</b>	<b>165,200</b>	600	600	200	●
15kW	3P 100/100A	<b>TMSD-150A</b>	<b>187,200</b>				●
18.5kW	3P 125/125A	<b>TMSD-185A</b>	<b>248,000</b>	700	600	200	●
22kW	3P 125/125A	<b>TMSD-220A</b>	<b>249,000</b>				●
30kW	3P 225/175A	<b>TMSD-300A</b>	<b>306,100</b>	1000	600	200	●
37kW	3P 225/225A	<b>TMSD-370A</b>	<b>309,400</b>				●

### 結線図

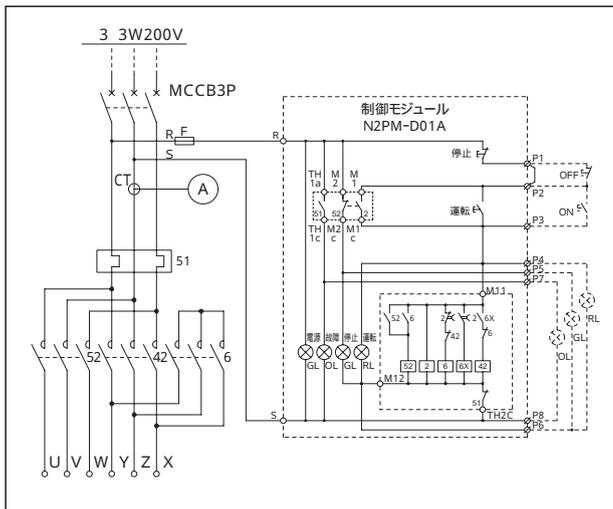


### 動作説明

#### 操作表示部

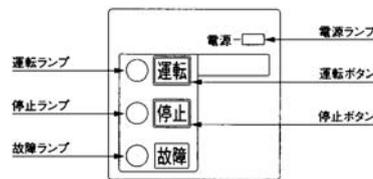

#### 入出力端子

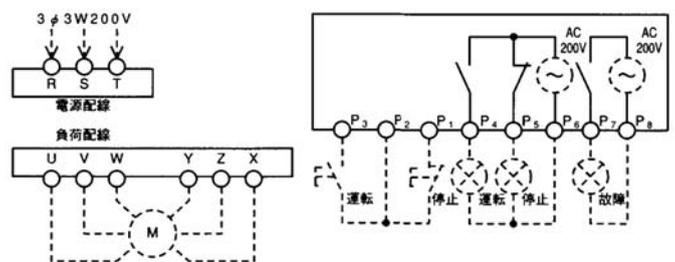

#### 動作

運転：運転ボタンを押すことで負荷を運転し、運転ランプが点灯します。  
 停止：停止ボタンを押すことで負荷を停止し、停止ランプが点灯します。  
 故障：熱動継電器(サーマルリレー)からの信号により、故障ランプが点灯します。

D

カスタマイズばんシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル