

カスタマーばん電灯分電盤(パールミニブレーカ)

■パールミニブレーカ分岐説明

(分岐ブレーカ:パールミニブレーカは下列用を使用しています。)
2P1E:B-1N-2、2P2E:B-2N-2

200V回路への切替方法

左右分岐ブレーカの両方を200Vに変更する場合は、N極分岐バーの取付けねじを緩めてN極母線バーから取外します。次に200V切替バーを取付けねじで、電圧相母線バーにそれぞれ取付けてください。

左右分岐ブレーカの片方のみを200Vに変更する場合は、N極分岐バーが左右分岐と一体型になっているため、200Vに変更する側のみ根元から切断します。

現場での切断は以下の手順に従って確実に切断し、200V切替バーを取付けねじで、電圧相母線バーに取付けてください。

N極分岐バーの切断手順


- (1) 200Vに変更するブレーカを取外す。(分岐ブレーカの取外しかた 参照)
- (2) 切断したいN極分岐バーをペンチなどではさみます。(できるだけ根元側を)
- (3) はさんだままの状態、上下に数回動かして分岐バーを切断します。
- (4) 分岐バーを切断した後、図1のように200V切替バーを電圧相母線バーにねじで取付けてください。
- (5) 200V用ブレーカ(2P2E)を取付ける。(分岐ブレーカの取付けかた 参照)
- (6) 付属の200Vシールを分かり易い場所に貼付してください。

(例: ブレーカ電源側上部、回路シート)

注: 200V回路には、必ず2P2Eのブレーカ(当社製品: B-2N-2)をご使用ください。

標準仕様標準盤の場合200V切替バー・取付けねじは、2P2Eブレーカ(100V配線)組込み数分付属されています。

分岐回路12回路-2セット、24回路-4セット、36/48/60回路-6セット

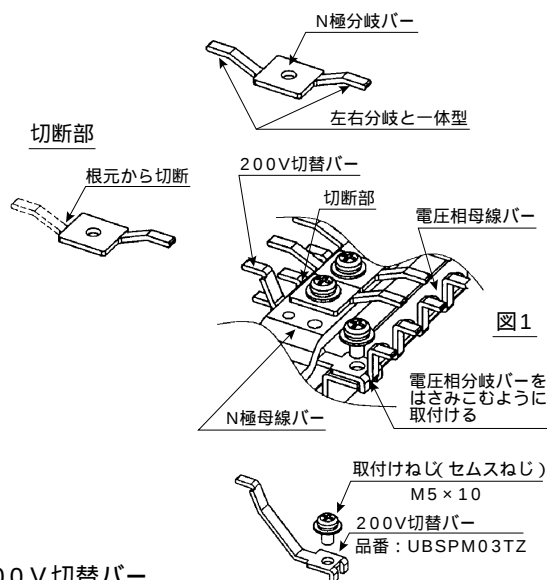

■200V切替バー


品番	標準価格 (円)
UBSPM03TZ	100

取付けねじは別売です。別途ご用意ください。

400A用母線バーの200V切替バーについては、P.D-86をご参照ください。


ご 注 意

分岐ブレーカの取外しかた

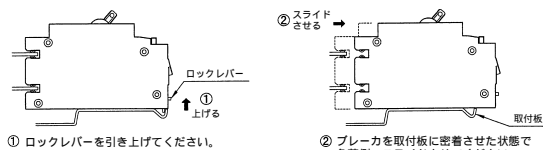


① ロックレバーを引き上げてください。

② ブレーカを取付板に密着させた状態で負荷側へスライドさせてください。

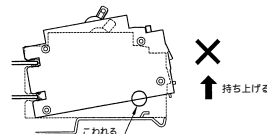

注意: スライドさせずにブレーカの負荷側を無理に持ち上げるとブレーカが破損します。


電線接続について

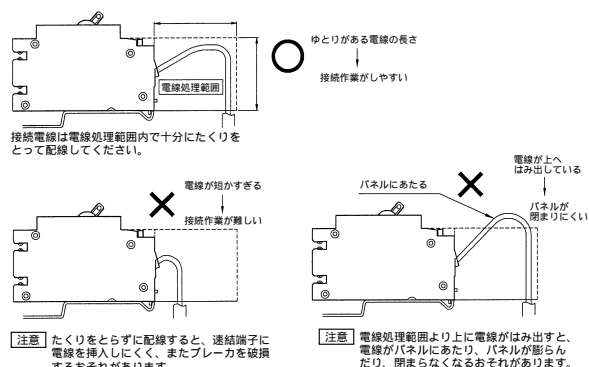

注意: たくりをとらずに配線すると、連結端子に電線を挿入しにくく、またブレーカを破損するおそれがあります。

注意: 電線処理範囲より上に電線がはみ出ると、電線がパネルにあたり、パネルが破損するおそれがあります。

分岐ブレーカの取付けかた

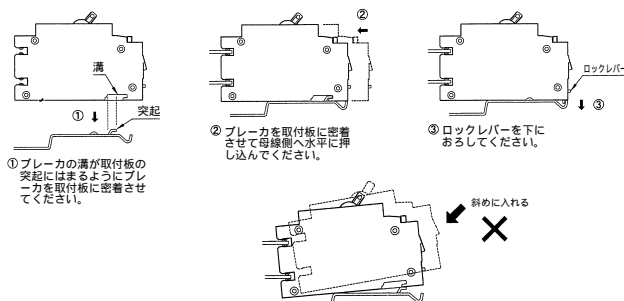

注意: ブレーカの溝に取付板の突起がはまっていない状態でブレーカを取り付けると、ブレーカが破損するおそれがあります。