

スターデルタ始動盤(3コンダクタ方式)

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル

TMSD

■3φ3W 200V

- スターデルタ始動盤とは大形電動機を始動する時、はじめ低い電圧(スター結線)で始動し、ほぼ全速(定格回転数)まで加速された時、全電圧(デルタ結線)に切替え運転に入るまで自動で行えるようまとめた制御盤です。
- 始動時の負荷が軽負荷の場合にご使用ください。
- 塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)




主幹:配線用遮断器 (屋内用)

保護等級 IP2XD

容量	仕様	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	キャビネット寸法(mm)			納期区分
				タテ	ヨコ	フカサ	
5.5kW	3P 50/40A	TMSD-55A	145,000	600	500	200	●
7.5kW	3P 50/50A	TMSD-75A	145,300				●
11kW	3P 100/75A	TMSD-110A	165,200				●
15kW	3P 100/100A	TMSD-150A	187,200	600	600	200	●
18.5kW	3P 125/125A	TMSD-185A	248,000				●
22kW	3P 125/125A	TMSD-220A	249,000				●
30kW	3P 225/175A	TMSD-300A	306,100	1000	600	200	●
37kW	3P 225/225A	TMSD-370A	309,400				●

■結線図

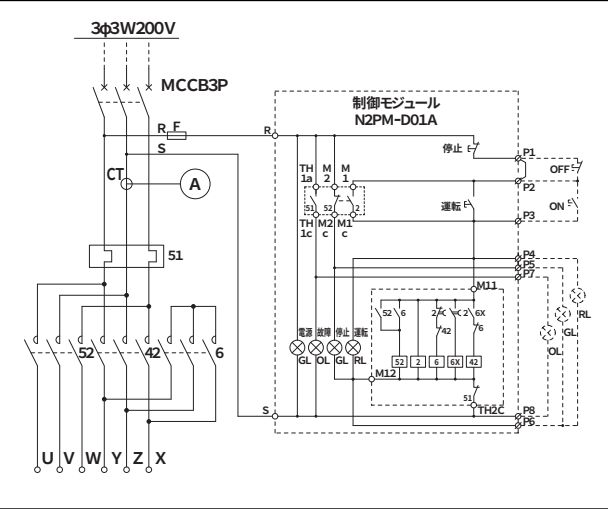

■動作説明

操作表示部

運転ランプ: 運転ボタン
停止ランプ: 停止ボタン
故障ランプ: 故障ボタン

入出力端子

電源配線: R, S, T
負荷配線: U, V, W, Y, Z, X

●動作

運転: 運転ボタンを押すことで負荷を運転し、運転ランプが点灯します。
停止: 停止ボタンを押すことで負荷を停止し、停止ランプが点灯します。
故障: 熱動継電器(サーマルリレー)からの信号により、故障ランプが点灯します。