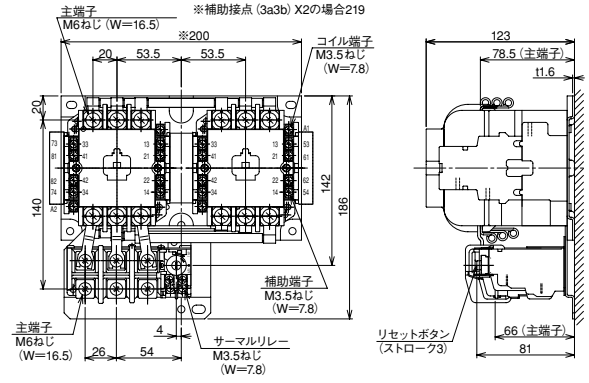
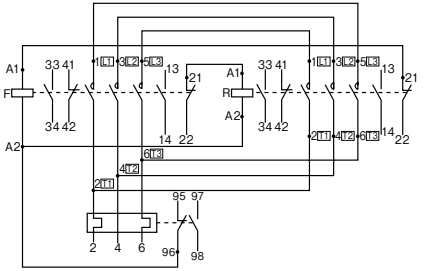
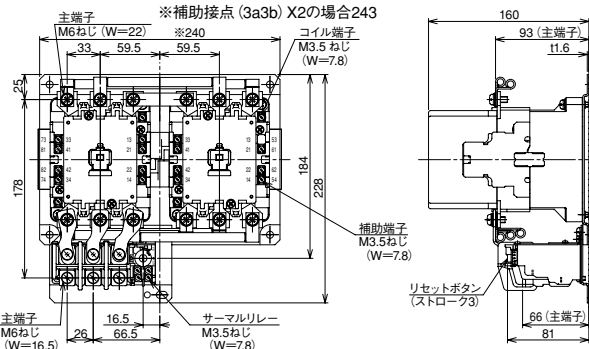
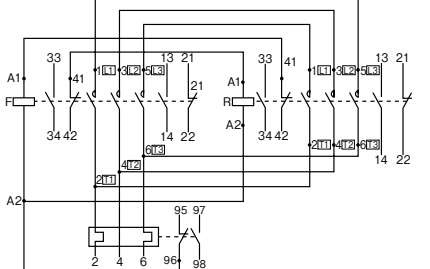
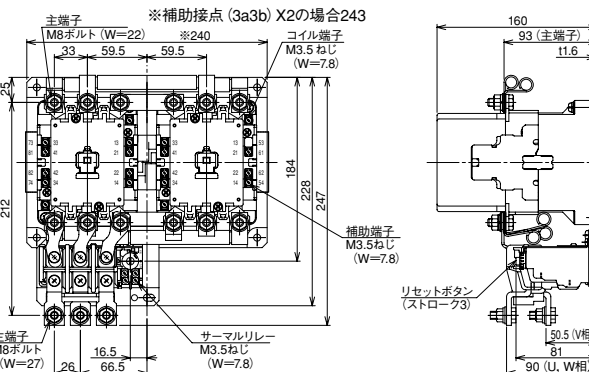
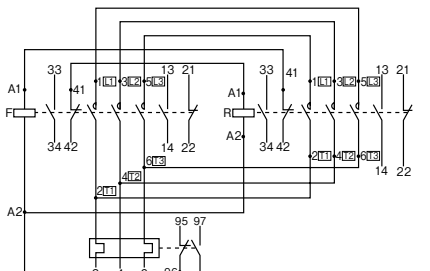
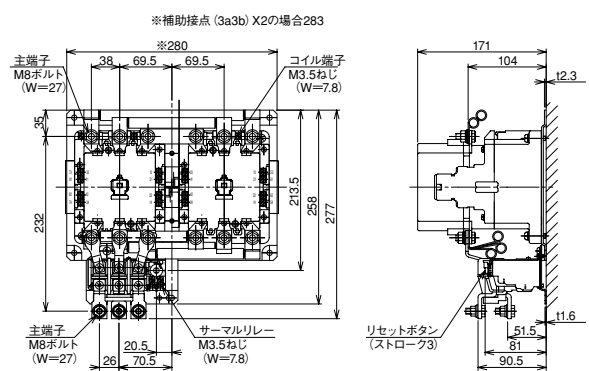
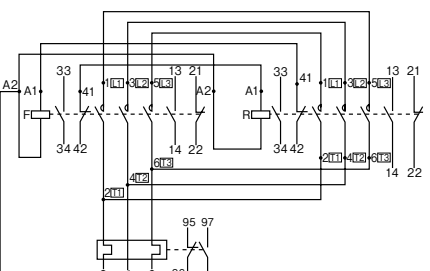


電磁開閉器

mm

電磁接触器
電磁開閉器
操作コイル
サーマルリレー
コイルサイズ
アブソーバ
資料
故障診断
外形寸法図
生産終了品
外形寸法図

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MR-65HA₂</p>  <p>主端子 M6ねじ (W=16.5) ※補助接点 (3a3b) X2の場合219 ※200 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 123 78.5 (主端子) 11.6 180 7.5 170 3-M5ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 66 (主端子) 81 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 26 4 54</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	
<p>MR-80HA₂</p>  <p>主端子 M6ねじ (W=22) ※補助接点 (3a3b) X2の場合243 ※240 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 160 93 (主端子) 11.6 220 10 210 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 96 (主端子) 81 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 16.5 66.5 26</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	 <p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p>
<p>MR-100HA₂、125HA₂</p>  <p>主端子 M8ボルト (W=22) ※補助接点 (3a3b) X2の場合243 ※240 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 160 93 (主端子) 11.6 220 10 210 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 90.5 (W相) 81 90 (L, W相) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 16.5 66.5 26</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	 <p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p>
<p>MR-150HA₂</p>  <p>主端子 M8ボルト (W=27) ※補助接点 (3a3b) X2の場合283 ※280 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 171 104 12.3 260 240 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 51.5 81 90.5 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 20.5 70.5 26</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	 <p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p>